

Televisor de Proyección de Pantalla Ancha

Manual de instrucciones

Lea este manual antes de usar el producto


© 2003 Sony Corporation







Para evitar incendios o el riesgo de electrocución, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.

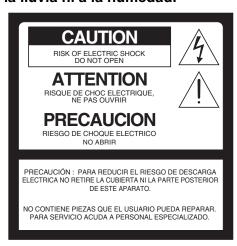



Este símbolo sirve para indicar al usuario la presencia de "tensiones peligrosas" sin aislar dentro de la caja de este producto, que pueden ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de electrocución.



Este símbolo sirve para indicar al usuario la presencia de instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña al producto.

PRECAUCIÓN

Para evitar descargas eléctricas, no emplee esta clavija de alimentación de ca polarizada con un cable prolongador, receptáculo u otro tomacorriente, a menos que las clavijas puedan insertarse completamente a fin de que no queden al descubierto.

PRECAUCIÓN

Al utilizar juegos de televisión, computadoras y productos similares con el TV de proyección, o al visualizar emisoras de TV cuyo logotipo permanece siempre en pantalla, mantenga las funciones de brillo y imagen ajustadas en un valor bajo. Si un patrón fijo (sin movimiento), como un logotipo de una emisora, permanece en pantalla durante largos periodos de tiempo, la imagen puede quedar impresa en la pantalla permanentemente, en especial cuando se utilizan valores de brillo y imagen altos. La garantía no ofrece cobertura para este tipo de problema.

Nota sobre la visualización de subtítulos

Este TV ofrece la visualización de subtítulos de televisión de acuerdo con el párrafo §15.119 de las normas de la FCC (Federal Communications Commission).

Nota sobre el ajuste de la convergencia

Antes de utilizar el TV de proyección, ajuste la convergencia. Para obtener más información, consulte "Ajuste automático de la convergencia —FLASH FOCUSTM—" en la página 33.

Nota para el instalador del sistema de cable

Esta nota tiene el propósito de llamar la atención del instalador del sistema de cable sobre el Artículo 820-40 de NEC, que contiene las directrices para la puesta a tierra y, en particular, especifica que el cable de puesta a tierra debe estar conectado al sistema de puesta a tierra de un edificio más cercano al de la entrada de cable.


El empleo de este TV para fines que no sean la visualización en privado de programas de televisión de UHF, VHF, transmitidos por compañías de cablevisión o por satélite para uso del público en general, puede requerir la autorización de la emisora/compañía de cable y/o del propietario del programa.

NOTIFICACIÓN


Este aparato ha sido debidamente probado, comprobándose que cumple con los límites impuestos a dispositivos digitales Clase B de acuerdo con la Sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites se establecieron para ofrecer protección razonable contra interferencias perjudiciales en las instalaciones residenciales. Este aparato genera, usa y puede emitir energía radioeléctrica. De no instalarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones correspondientes podría producir interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. No obstante, no puede garantizarse que no se produzcan estas interferencias en una instalación determinada. Si este aparato llega a interferir en la recepción por radio o televisión, lo que podrá comprobarse encendiendo y apagando el aparato, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o cambie de lugar las antena receptoras.
- Aumente la distancia que separa este aparato y el receptor afectado.
- Enchufe el aparato en una toma de corriente de un circuito distinto al que esté enchufado el receptor afectado.
- Consulte con el distribuidor o solicite los servicios de un técnico capacitado en radio y televisión. Para obtener informacion detallada sobre precauciones de seguridad, consulte "NORMAS IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD" de la página 4.

Cualquier cambio o modificación que no se detalla expresamente en el presente manual podría invalidar su garantía y autorización para emplear este aparato.

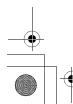

2

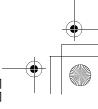







Cómo reducir el riesgo de "Retención de imagen" en el TV de proyección

Las imágenes brillantes e inmóviles, como los logotipos de las emisoras de TV, mostradas en el TV pueden causar daños permanentes en éste, provocando la retención de la imagen en la pantalla.

Realice los siguientes pasos para reducir el riego de retención de imagen:

Visualice diversas fuentes de programa o material de programación.

Puede producirse retención de imagen al visualizar imágenes brillantes e inmóviles, como los logotipos de emisoras de TV. El cambio del material de programa visualizado reduce la posibilidad de que una sola imagen quede impresa en los tubos de imagen del TV.

Al visualizar programas con imágenes inmóviles, ajuste los valores de la imagen para reducir los niveles de "Picture" y "Brightness". La retención de imagen se acelera con ajustes de "Brightness" y "Picture" altos.

Consulte el manual de instrucciones para obtener información sobre el ajuste de los valores de la imagen.

Esto ayudará a reducir el riesgo de producirse retención de imagen.

LA GARANTÍA NO CUBRE PROBLEMAS CAUSADOS POR RETENCIÓN DE IMAGEN

Este documento se refiere al control remoto RM-Y909. MODELOS: KP-46WT510, KP-51WS510, KP-57WS510 y KP-51WS505.

Mantenga este aviso con el manual de instrucciones.

Seguridad

- Solamente use 120 V CA para el TV de proyección.
- El enchufe está diseñado, por razones de seguridad, para que calce en el tomacorriente de una sola manera. Si usted no puede meter el enchufe en el tomacorriente, comuníquese con su distribuidor.
- Si se cayera algún líquido u objeto sólido dentro del gabinete, desenchufe el TV de proyección immediatamente y haga que personal de servicio calificado lo revise antes de que usted lo siga usando.
- Si usted no va usar el TV de proyección durante varios días, desconecte el suministro eléctrico tomando el cordón eléctrico por el enchufe. Nunca tire del cordón eléctrico.

Para obtener detalles con respecto a las precauciones de seguridad, vea "NORMAS IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD" on page 4.

Instalación

- Para evitar la acumulación de calor interno, no bloquee las aberturas de ventilación.
- No instale el TV de proyección en un lugar caliente o húmedo, ni en un lugar sujeto a exceso de polvo o vibraciones mecánicas.
- Evite usar el TV de proyección a temperaturas inferiores a 5°C.
- ☐ Si el TV de proyección pasa directamente de una zona fría a una cálida, o si la temperatura ambiente cambia bruscamente, es posible que la imagen salga borrosa o tenga color pobre debido a la condensación de humedad. En este caso, espere unas horas para dejar que se evapore la humedad antes de encender el TV de proyección.
- Para obtener la mejor imagen, no exponga la pantalla a la iluminación directa o la luz solar directa. Se recomienda el uso de reflectores dirigidos hacia abajo desde el techo o cubrir con cortinas opacas las ventanas que dan a la pantalla. Es preferente instalar el TV de proyección en una habitación donde el piso y las paredes no sean de material reflector.



Como miembro de ENERGY STAR®, Sony Corporation ha determinado que este producto cumple con las directrices de ENERGY STAR® sobre eficacia energética.

Información de marca comercial

TruSurround y el símbolo (●)[®] son marcas comerciales de SRS Labs, Inc. La tecnología TruSurround se ha registrado bajo la licencia de SRS Labs, Inc.


BBE y el símbolo BBE son marcas comerciales de BBE Sound, Inc. y se comercializan bajo licencia por BBE Sound, Inc. con los números de patente estadounidenses 4.638.258 y 4.482.866.


Steady Sound, Digital Reality Creation, Caption Vision, CineMotion, Memory Stick y Twin View son marcas comerciales registradas de Sony Corporation. ClearEdge VM y HD Detailer son marcas comerciales de Sony Corporation.

Registro del propietario

El número de modelo y el número de serie se indican en la parte posterior del TV de proyección, debajo del logotipo de Sony y sobre la etiqueta. También se indican en la caja del TV (etiqueta blanca). Escriba dichos números en el espacio que se ofrece a continuación. Téngalos a mano siempre que se ponga en contacto con su proveedor Sony en relación con este producto.

Ν°	de	modelo	
Nº	de	serie	

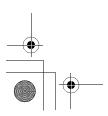

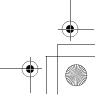







Para su protección, lea detenidamente estas instrucciones, y guarde este manual para futuras referencias.

Lea cuidadosamente todas las advertencias y precauciones, y siga las instrucciones inscritas en el televisor o descritas en el manual de instrucciones o de reparación.

ADVERTENCIA

Para protegerse contra daños personales, siga las precauciones de seguridad básicas durante la instalación, la utilización y el mantenimiento del televisor indicadas a continuación.

Utilización

Fuentes de alimentación

Este televisor solamente deberá alimentarse con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta de serie/modelo. Si no está seguro sobre el tipo de red eléctrica de su hogar, consulte a su proveedor o a la



hogar, consulte a su proveedor o a la compañía de suministro eléctrico local. En caso de un televisor diseñado para alimentarse con pilas, consulte su manual de instrucciones.

Conexión a tierra o polarización

Este aparato dispone de una clavija del cable de alimentación polarizado (una cuchilla de la clavija es más ancha que la otra), o con tres terminales (el tercero es para puesta a tierra). Siga las instrucciones indicadas a continuación:

Para un televisor con clavija del cable de alimentación polarizado

Esta clavija solamente encajará en la toma de alimentación de una sola forma. Ésta es una medida de seguridad. Si no es capaz de insertar completamente la clavija en la toma



de alimentación, pruebe invirtiéndola. Si la clavija sigue sin poder insertarse, póngase en contacto con un electricista para que le instale una toma adecuada. No elimine la finalidad de seguridad del enchufe polarizado insertándolo con fuerza.

Para un televisor con clavija de tres terminales con conexión a tierra

Esta clavija solamente podrá insertarse en una toma de la red con conexión a tierra. Ésta es una medida de seguridad. Si no es capaz de insertar completamente la clavija en la toma de alimentación, póngase en



contacto con un electricista para que le instale una toma adecuada. No elimine la finalidad de seguridad de la clavija con conexión a tierra.

Sobrecarga

No sobrecargue las tomas de alimentación, los cables prolongadores, ni tomacorrientes de derivación sobrepasando su capacidad, porque esto podría resultar en incendios o cortocircuitos.



Cuando vaya a dejar el televisor sin usar durante mucho tiempo, desconéctelo de la alimentación como protección contra la posibilidad de un mal funcionamiento interno que pudiese provocar el peligro de incendios.



Si un televisor en funcionamiento emite crujidos o detonaciones continuos o frecuentes, desconéctelo y consulte a su proveedor o a un radiotécnico. Es normal que algunos televisores produzcan estos ruidos, especialmente al conectar o desconectar su alimentación.



Introducción de objetos y líquidos

No introduzca nunca objetos de ningún tipo a través de las ranuras del gabinete, ya que podrían tocar puntos de tensión peligrosa o cortocircuitar partes, lo que podría resultar en incendios o descargas eléctricas. No vierta nunca ningún tipo de líquido sobre el televisor.



Accesorios

No utilice nunca ningún accesorio no recomendado por el fabricante, ya que podría ser peligroso.



Limipieza

Limpie el exterior del TV de proyección con un paño seco y suave. Para quitar el polvo de la pantalla, pásele suavemente un paño. Las manchas resistentes pueden limpiarse con un paño




ligeramente humedecido en agua tibia y jabón suave. Nunca emplee disolventes como diluyente de pintura o bencina

Si la imagen se oscurece al utilizar el TV de proyección durante mucho tiempo, puede ser necesario limpiar su interior. Consulte a personal cualificado.







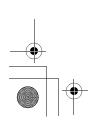









Agua y humedad

No utilice aparatos que requieran de alimentación eléctrica cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, un lavabo, un fregadero, o una lavadora en un sótano húmedo, ni cerca de una piscina, etc.





Accesorios

No coloque el televisor sobre un carro, soporte, tabla o estante inestable. El televisor podría caerse y ocasionar serias lesiones a las personas o daños al televisor. Use sólo un carro o soporte recomendado por Sony para el modelo de TV específico. Ninguna parte del televisor debe sobresalir de los bordes del carro o soporte de TV ya





que puede resultar en riesgos para la seguridad. El conjunto de aparato y carro debe moverse con cuidado. Si se detiene bruscamente, se aplica excesiva fuerza o se coloca sobre superficies desniveladas, se podría caer.

Ventilación

Las ranuras y aberturas de la caja y de la parte posterior o inferior son para permitir la ventilación necesaria. Para asegurar la operación fiable del televisor, y protegerlo contra el recalentamiento, estas ranuras y aberturas no deberán cubrirse ni bloquearse nunca.

No bloquee nunca las ranuras ni aberturas con paños ni otros materiales.



No bloquee nunca las ranuras ni aberturas colocando el televisor sobre una cama, sofá, alfombra, u otras superficies similares.



No coloque nunca el televisor en un lugar cerrado, como en un librero o un mueble empotrado, a menos que esté adecuadamente ventilado.



No coloque el televisor cerca ni sobre un radiador o una salida de aire caliente, ni expuesto a la luz solar directa.



Protección del cable de alimentación

No permita que ningún objeto quede sobre el cable de alimentación, ni coloque el televisor donde el cable pueda quedar sometido a desgaste o presión.



Antenas Conexión a tierra de la antena exterior


Cuando instale una antena exterior, tenga en cuenta las precauciones siguientes. Un sistema de antena exterior no deberá colocarse cerca de líneas de alta tensión ni otros circuitos de iluminación o alimentación, ni donde pueda entrar en contacto con tales líneas o circuitos.


CUANDO INSTALE UN SISTEMA DE ANTENA EXTERIOR, TENGA EXTREMADO CUIDADO PARA EVITAR QUE ENTRE EN CONTACTO CON TALES LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN O CIRCUITOS, YA QUE TAL CONTACTO PODRÍA RESULTAR INVARIABLEMENTE FATAL.


Cerciórese de que el sistema de antena esté puesto a tierra a fin de que proporcione cierta protección contra sobretensiones y cargas estáticas.

La Sección 810 del Código Eléctrico Nacional (NEC) de EE.UU. y la Sección 54 del Código Eléctrico Canadiense ofrecen información con respecto a la puesta a tierra adecuada del poste y la estructura de soporte, la unidad de descarga de antena, el tamaño de los conductores de conexión a tierra, la ubicación de la unidad de descarga de la antena, la conexión de los electrodos de conexión a tierra, y los requisitos de tales electrodos.

Conexión a tierra de la antena de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional, ANSI/ **NFPA 70**

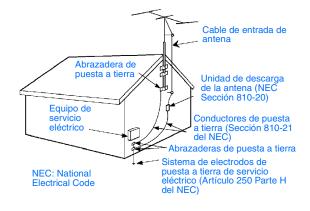

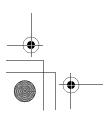

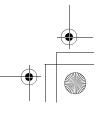









Para evitar daños al televisor debido a una descarga eléctrica o a una sobretensión de corriente durante una tormenta, o cuando no se encuentre en uso por largos períodos de tiempo, desconecte el cable de la toma de corriente de la pared y desconecte la antena. Esto impedirá que el receptor se dañe.

Mantenimiento

Daños que requieren reparación

Desconecte el televisor de la toma de alimentación y solicite los servicios de personal de reparación calificado en las condiciones siguientes:

- Cuando el cable o la clavija de alimentación esté dañado
- Si dentro del televisor se ha derramado líquido.
- Si el televisor ha estado expuesto a la lluvia o al agua.
- Si el televisor ha recibido un golpe fuerte al caer, o se daña el gabinete.
- Si el televisor no funciona normalmente al seguir las instrucciones de operación. Ajuste solamente los controles especificados en el manual de instrucciones.
 - El ajuste inadecuado de otros controles podría resultar en daños que podrían requerir la
 - intervención costosa de un técnico calificado a fin de devolver el televisor a su funcionamiento normal.
- Cuando el rendimiento del televisor haya cambiado notablemente, significará que es necesario repararlo.

Reparación

No intente reparar por sí mismo el aparato, ya que al abrir el gabinete se vería expuesto a tensiones peligrosas y otros riesgos. Solicite los servicios de personal de reparación calificado.



Piezas de reemplazo

Cuando se haya requerido el reemplazo de piezas, solicite al técnico de reparación un certificado por escrito de que ha utilizado las piezas de repuesto con las mismas características que las originales, especificadas por el fabricante.

La substitución no autorizada de piezas podría resultar en incendios, descargas eléctricas, u otros peligros.

Comprobación de seguridad

Después de haber finalizado cualquier servicio de mantenimiento o reparación, solicite al técnico de reparación que realice y certifique las comprobaciones de seguridad rutinarias (como especifica el fabricante) para determinar si el televisor se encuentra en condiciones de funcionar con seguridad.

Cuando finalice la vida útil del televisor, el deshacerse inadecuadamente de él podría provocar la implosión del tubo de imagen. Solicite este servicio a un técnico calificado

Seguridad

Tenga cuidado de no pillarse la punta del dedo del pie con el TV de proyección

Al colocar el TV de proyección en su sitio, la punta del dedo del pie se introduce entre él y el suelo, por lo que puede causar lesiones.

Instale el TV de proyección observando sus pies.


Transporte el TV de proyección de la forma especificada


Si transporta el TV de proyección de una forma que no sea la especificada y sin el número de personas especificado, puede caerse y causar lesiones graves. Asegúrese


de seguir las instrucciones mencionadas a continuación.

- Transporte el TV de proyección con el número de personas especificado (consulte la página 11).
- No transporte el TV de proyección agarrando la rejilla de la bocina.
- Agarre firmemente el TV de proyección cuando lo transporte.



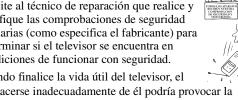

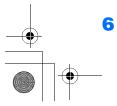

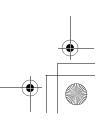





Contenido

Presentación del TV de proyección Sony Presentación del TV de proyección Sony......8 Utilización de este manual......9 Instalación y conexión del TV de proyección Contenido de la caja......10

3	
Inserción de las baterías en el control remoto	10
Transporte del TV de proyección	11
Instalación del TV de proyecciónTV	11
Tipos de conectores	12
Controles y conectores del TV de proyección	13
Conexiones básicas (televisión por cable	
o antena)	16
Conexión de videocasetera y cable	19
Conexión de videocasetera y decodificador	20
Conexión de dos videocaseteras	
para montaje de cintas	22
Conexión de un receptor de satélite	23
Conexión de un receptor de satélite con una	
videocasetera	24
Conexión de un receptor de audio	25
Conexión de un reproductor DVD	
con conectores para componentes de video	26

con conectores A/V......27 Conexión de un receptor de televisión digital28 Conexión de una cámara de video29 Conexión de un receptor AV (Audio Video)......30 Uso de la función CONTROL S31

del TV de proyección.....32

—FLASH FOCUSTM—.....33 Ajuste manual de la Convergencia34

Conexión de un reproductor DVD

Ajuste automático de la convergencia

Programación automática

				_		
U	SO	de	las	fur	ncia	ones


Uso del control remoto	37
Para ver programas de TV	40
Para ver TV digital	42
Uso de Canal Favorito	43
Uso de Imagen Gemela (Twin View TM)	44
Uso de Congelación	47
Uso del Índice de canales desplazable	48
Utilización del modo de cine	


Uso de los menús

Resumen	5
Uso del menú Video	52
Uso del menú Audio	54
Uso del menú Canal	50
Uso del menú Wide	58
Uso del menú Reloj	60
Uso del menú Ajustes	6

Información adicional

Programación del control remoto	71
Uso del control remoto con otros aparatos	74
Solución de problemas	76
Especificaciones	79
Índice alfabético	83

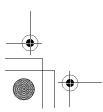

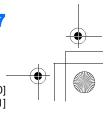





Presentación del TV de proyección Sony

Presentación del TV de proyección Sony


Le agradecemos la compra del TV de proyección de Sony. Este manual es para los modelos KP-46WT510, KP-51WS510, KP-57WS510 y KP-51WS505.


Las ilustraciones corresponden al modelo KP-51WS510 a no ser que se indique lo contrario.

Características

A continuación se describen algunas de las funciones de las que podrá disfrutar con su nuevo TV de proyección:

- HiScan 1080™: le permite recibir los formatos de televisión digital 1 080i, 720p, 480p y 480i. Si utiliza los enchufes VIDEO 5/6/7 IN, podrá conectar un receptor DTV (televisión digital) para ver programas de DTV.
- DRCTM Función múltiple: al contrario que los duplicadores de línea convencionales, la función DRC duplica las líneas verticales y horizontales proporcionando una densidad cuatro veces mayor para fuentes de gran calidad como reproductores DVD, receptores satelitales y cámaras de video digital.
- □ CineMotion™: El proceso pulldown 3-2 inverso ofrece una calidad de imagen óptima para películas (fuentes capturadas originalmente en 24 fotogramas por segundo).
- Imagen Gemela (Twin ViewTM): mediante el uso de un Controlador de imagen múltiple (MID-X), Imagen Gemela permite ver dos programas, uno al lado del otro, con la posibilidad de ampliar una imagen y escuchar el sonido de la ventana seleccionada. Es posible ver las imágenes de dos aparatos diferentes (1 080i, 720p, 480p ó 480i) simultáneamente.
- Auto Volumen (Steady SoundTM): ecualiza los niveles de volumen para proporcionar una salida uniforme entre programas y anuncios publicitarios.
- Control paterno: la tecnología V-Chip permite a los padres bloquear programas inadecuados para niños pequeños.
- Entradas de video de componente: ofrece la mejor calidad de video para conexiones de reproductores DVD (480p, 480i) y señales digitales de 1 080i, 720p, 480p y 480i.
- Entradas S-VIDEO: proporcionan imágenes de alta calidad para equipos conectados.

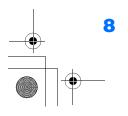

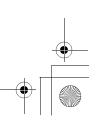







- Previsualización de Canal Favorito: previsualización de hasta ocho canales favoritos sin abandonar el canal actual.
- **Índice de canales desplazable**: Permite ver y seleccionar los canales desplazando imágenes sin necesidad de abandonar el canal actual.
- Modo de cine: Permite ver emisiones normales de 4:3 en modo de cine (relación de aspecto de 16:9).
- **Auto Wide**: Permite seleccionar el modo de cine automáticamente.
- □ Flash Focus[™]: permite ajustar la convergencia automáticamente.
- Manual Convergence (Convergencia manual): Permite ajustar manualmente la convergencia de determinadas áreas de la pantalla.
- ☐ Interfaz visual digital (DVI): Puede aceptar una conexión digital protegida contra copias (HDCP*) a otros dispositivos (como equipos digitales para colocar encima del televisor) con interfaces compatibles. El terminal de entrada DVI-HDTV cumple con la norma EIA-861 y no está destinado a ser utilizado con computadores personales.

Utilización de este manual

Se recomienda leer detenidamente el contenido de las siguientes tres secciones en el orden establecido, para tener la seguridad de que comprende perfectamente el funcionamiento de su nuevo TV de proyección.

Instalación y conexión del TV de proyección

Esta sección constituye una guía para la configuración inicial. Explica cómo instalar el TV de proyección, cómo conectar los nuevos componentes y cómo conectar la antena y el cable.

2 Uso de las funciones


Esta sección le indicará cómo comenzar a utilizar su nuevo TV de proyección. Le explicará el uso de las funciones del control remoto.


3 Uso de los menús


Esta sección le enseñará cómo tener acceso a los menús en pantalla y la manera de ajustar los valores de su TV de proyección.

Las instrucciones que aparecen en este manual corresponden al uso del control remoto. Se encuentran controles similares en el propio TV de proyección.

* Protección de contenido digital de ancho de banda alto.

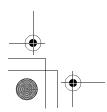

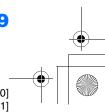

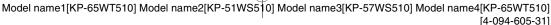








Contenido de la caja

La caja contiene su nuevo TV de proyección, un control remoto y dos baterías AA. No se incluyen cables periféricos con este TV de proyección. Si piensa conectar aparatos adicionales a su TV de proyección, consulte las instrucciones de conexión correspondientes antes de comenzar. Posiblemente sea necesario comprar cables o mezcladores para hacer la conexión correctamente.


Inserción de las baterías en el control remoto


Inserte dos baterías de tamaño AA (R6) (suministradas), asegurándose de que las polaridades + y - en ellas correspondan al diagrama ubicado dentro del compartimiento de las baterías.



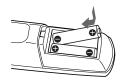

- 🖾 Cuando el control remoto no vaya a utilizarse durante un período prolongado, quite las baterías para evitar daños provocados por fugas de electrolito.
- 🖾 Maneje el control remoto con cuidado. Procure no dejarlo caer ni mojarlo. No lo coloque bajo la luz solar directa, cerca de un calefactor o donde haya excesiva humedad.
- Su control remoto puede programarse para hacer funcionar la mayoría de los equipos de video (consulte "Programación del control remoto" en la página 71).

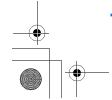

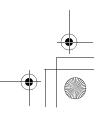






Transporte del TV de proyección


Se necesitan cuatro (4) o más personas para transportar el TV de proyección.

El TV de proyección está provisto de ruedecillas que permiten moverlo con mayor facilidad en superficies duras, por lo que es conviente su uso. (KP-51WS510, KP-57WS510 y KP-51WS505 solamente)

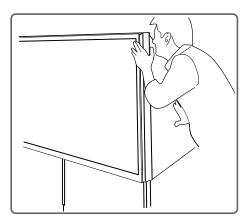


Instalación y conexión del TV de proyección


Instalación del TV de proyecciónTV

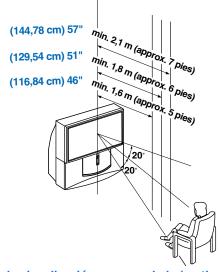




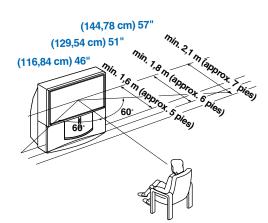

Área de visualización recomendada (horizontal)

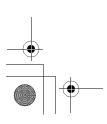

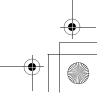







Tipos de conectores

Es posible que durante la instalación tenga que utilizar algunos de los siguientes tipos de conectores.

Cable coaxial

Tipo de cable comúnmente utilizado para TV por cable o antena



Cable S video

Cable de video de alta calidad para realzar la calidad de la imagen



Cable de audio/video



Video: amarillo

Audio (izquierdo): blanco Audio (derecho): rojo

Ciertos reproductores DVD están equipados con los siguientes conectores de video:

Y: verde Рв (Св, Cb o B-Y): azul Pr (Cr, Cr o R-Y): rojo

Cable CONTROL S


Las conexiones CONTROL S son exclusivas de los productos Sony y permiten un mayor control de todos los equipos Sony.




Cable DVI

Conexión DVI para señales de protección contra copias de ancho de banda



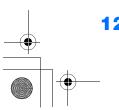

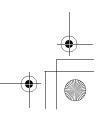







Controles y conectores del TV de proyección


Controles de menú del panel frontal

Los controles de menú del panel frontal permiten acceder a los menús en pantalla sin necesidad de utilizar el control remoto. Los menús en pantalla aparecen al oprimir MENU. Los botones de flecha mueven el cursor en pantalla para los menús y el botón Select (+) permite seleccionar opciones de menú.

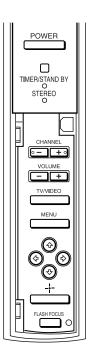



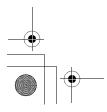

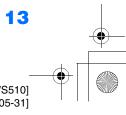










Conectores del panel posterior y frontal del TV de proyección


Parte posterior del TV de proyección

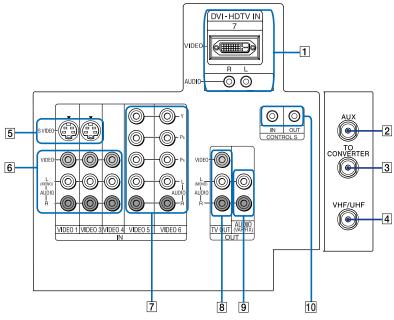

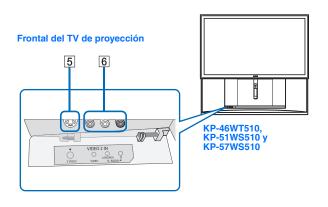

Frontal del TV de proyección

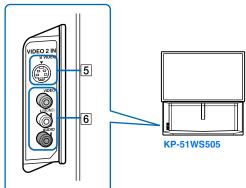

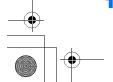







Instalación y conexión del TV de proyección

Conexión	Descripción
1 DVI-HDTV VIDEO AUDIO R/L (VIDEO 7 IN)	Puede aceptar una conexión digital protegida contra copias (HDCP*) a otros dispositivos (como equipos digitales para colocar encima del televisor) con interfaces compatibles. El terminal de entrada DVI-HDTV cumple con la norma EIA-861 y no está destinado a ser utilizado con computadores personales. Para obtener más información sobre la conexión el y uso con el TV, consulte el manual de instrucciones suministrado con el equipo.
2 AUX	Le permite ver los canales locales y de cable si su servicio de cable no ofrece los canales locales. Puede usted cambiar fácilmente entre los canales locales y los del cable, oprimiendo ANT en el control remoto. Los aparatos conectados a la entrada AUX no podrán verse en TwinView.
3 TO CONVERTER	Ésta es una salida de VHF/UHF OUT que le permite programar su TV de proyección para cambiar entre canales codificados (mediante decodificador) y los canales normales de televisión por cable. Use esta salida en lugar de un bifurcador para obtener una mejor calidad de imagen cuando sea necesario cambiar entre canales de cable codificados y descodificados.
4 VHF/UHF	Se conecta a la antena VHF/UHF o cable.
5 S VIDEO (Parte posterior y frontal)	Se conecta con la salida S VIDEO OUT de su videocasetera o de otro aparato de video que cuente con la función S VIDEO. Da una mejor calidad de imagen que las salidas VHF/UHF o la entrada de Video.
6 VIDEO (L/R)/AUDIO (Parte posterior y frontal)	Se conecta con las salidas de audio y video de su videocasetera o de otro aparato de video. Existe una cuarta entrada de video (VIDEO 2) en el panel frontal del TV de proyección.
7 Y/P _B /P _R (L/R)/AUDIO	Se conecta a las tomas de audio (izquierda, derecha) y de video (Y, PB, PR) de componente del reproductor DVD o de su caja digital.
8 TV OUT	Envía la señal en la que está establecido el TV independientemente de la imagen que se muestre en la pantalla.
9 AUDIO OUT (VAR/FIX) L (MONO)/R	Se conecta a las entradas izquierda y derecha de audio del componente de video o de audio.
10 CONTROL S IN/OUT	Para controlar otros equipos Sony con el control remoto del TV de proyección, conecte el conector CONTROL S IN del equipo al conector CONTROL S OUT del TV de proyección mediante el cable CONTROL S. Para controlar el TV de proyección mediante un control remoto de otro producto Sony, conecte el conector CONTROL S OUT del equipo al conector CONTROL S IN del TV de proyección mediante el cable CONTROL S.

^{*} Protección de contenido digital de ancho de banda alto.

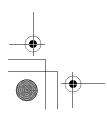



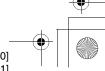





Conexiones básicas (televisión por cable o antena)

Conexión directa a cable o a antena

La conexión que escoja depende del tipo de cable con que cuente su casa. Las casas más nuevas están equipadas con cable coaxial (consulte A); es probable que casas más viejas cuenten con cable bifilar de 300 ohm (consulte B) y en algunas casas tienen los dos tipos (consulte C).


A VHF solamente o VHF/UHF o cable



B VHF solamente o UHF solamente o VHF/UHF




C VHF y UHF

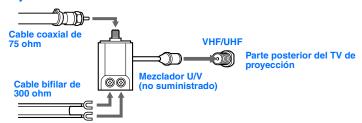

Cable y antena


Si su proveedor de cable no incluye canales locales, esta instalación puede resultarle útil.

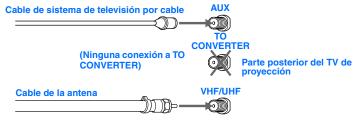

Seleccione el modo CABLE o antena (ANT) oprimiendo ANT en el control remoto.

Para recibir canales con una antena, necesita apagar la función de Cable (consulte la página 56) y llevar a cabo la función de Auto Programación (consulte la página 57).



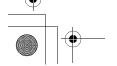











Conexiones básicas del decodificador


Decodificador y cable

Esta es la conexión básica de cable que se prefiere si:


- Su compañía de televisión por cable codifica algunos canales, pero no todos (canales de paga y canales normales) y usted necesita utilizar un decodificador.
- Quiere disfrutar de la función Twin View.

Con esta conexión usted puede:


- Usar el control remoto de su TV de proyección para cambiar canales a través del decodificador, cuando la señal se encuentre codificada.
- Usar el control remoto para cambiar canales a través de su TV de proyección cuando la señal no se encuentre codificada. (El sintonizador de su TV de proyección proporciona una mejor señal que el decodificador.)
- Usar la función Twin View. (Cuando todos los canales pasan a través de su decodificador, sólo se envía un canal al TV de proyección, por lo que no es posible utilizar las funciones Twin View o Channel Index (Indicador de canal) para el decodificador.)
- 🖾 USUARIOS DEL DECODIFICADOR DIGITAL: No utilice esta conexión. La toma TO CONVERTER no es compatible con los decodificadores digitales.
- Conecte el cable del servicio de televisión por cable a la entrada VHF/UHF de su TV de proyección.
- Usando el cable coaxial, conecte la salida de su TV de proyección que dice TO CONVERTER (al Convertidor) con la entrada IN en su decodificador. El convertidor interno de su TV de provección le permite cambiar entre señales no codificadas que entren directamente al TV de proyección y las señales codificadas que entren a través del decodificador. Esto elimina la necesidad de un mezclador externo.
- Usando un cable coaxial, conecte la salida OUT del decodificador con la entrada AUX del TV de proyección.

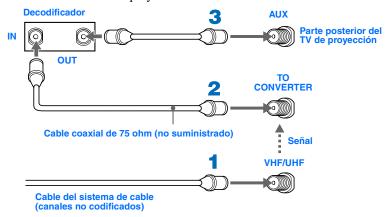

🖾 Oprima ANT en el control remoto para cambiar entre canales que lleguen codificados a través del decodificador y los que lleguen no codificados directamente al TV de proyección.

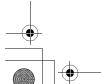



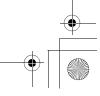







Si dispone de un decodificador digital, no puede utilizar esta conexión porque la toma TO CONVERTER no es compatible con los decodificadores digitales.


Decodificador

Use esta conexión si:

- Está suscrito a un sistema de televisión por cable con señales codificadas, que requieren un decodificador para poder ver todos los canales.
- No tiene pensado conectar otro equipo de audio o video a su TV de proyección.

Cuando todos los canales pasan a través de su decodificador, se envía un solo canal descodificado al TV de proyección, lo que le impide utilizar la función Twin View. Si sólo algunos de sus canales se encuentran codificados, posiblemente prefiera la instalación descrita en la página 17.


- 1 Conecte el conector coaxial del servicio de cable a la entrada IN del decodificador.
- 2 Con un cable coaxial, conecte la salida OUT del decodificador a la toma VHF/UHF del TV de proyección.

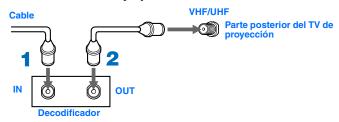


Asimismo, establezca Cable en Si en el menú Canal (consulte la página 56).

- Su control remoto Sony puede programarse para hacer funcionar su decodificador (consulte "Programación del control remoto" en la página 71).
- Para cambiar canales con el decodificador, fije su TV de proyección en el canal 3 ó 4 según la salida de canal del decodificador. Si va a controlar toda la selección de canales a través de su decodificador, quizás prefiera utilizar la función de Fijar Canal, colocando su TV de proyección en forma permanente en el canal 3 ó 4 (consulte la página 57).

Si usa la función Fijar Canal en el menú Canal (consulte "Uso del menú Canal" en la página 56), evitará el cambio accidental de canales con su TV de proyección.

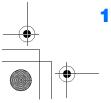

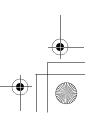






Conexión de videocasetera y cable

Use esta conexión si:

Se encuentra suscrito a un sistema de televisión por cable que no requiere decodificador.


Desconecte todas las fuentes de corriente antes de realizar conexión alguna.

- 1 Conecte el cable del sistema de televisión por cable a la entrada (IN) de la videocasetera.
- 2 Con un cable coaxial, conecte la salida (OUT) de la videocasetera a la toma VHF/UHF del TV de proyección.
- 3 Empleando los cables de AUDIO y S VIDEO, conecte las salidas (OUT) de audio y S VIDEO de la videocasetera a las entradas AUDIO y S VIDEO IN del TV de proyección.

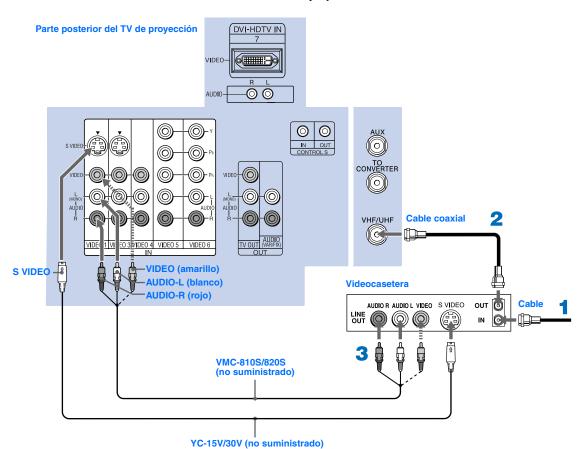

Si su videocasetera no está equipada con S VIDEO, utilice un cable de VIDEO (amarillo) en lugar del cable de S VIDEO.



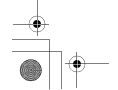







Conexión de videocasetera y decodificador

Use esta conexión si:


- Su compañía de televisión por cable codifica algunos canales (canales de paga), mas no todos (canales normales) y usted necesita utilizar un decodificador.
- Quiere disfrutar de la función Twin View.


Con esta conexión usted puede:

- Usar el control remoto de su TV de proyección para cambiar canales del decodificador, cuando la señal se encuentre codificada. Para programar el control remoto Sony para hacer funcionar el decodificador, consulte "Programación del control remoto" en la página 71.
- Usar el control remoto para cambiar canales a través de su TV de provección cuando la señal no se encuentre codificada. El sintonizador de su TV de proyección proporciona una mejor señal que el decodificador.
- Usar la función Twin View. (Cuando todos los canales pasan a través de su decodificador, sólo una señal es enviada al TV de proyección, lo que le impide disfrutar de Twin View.)

Desconecte todas las fuentes de corriente antes de realizar conexión alguna.

- Conecte el cable del servicio de televisión por cable a la entrada VHF/ UHF de su TV de proyección.
- Usando el cable coaxial, conecte la salida de su TV de proyección que dice TO CONVERTER (al Convertidor) con la entrada IN en su decodificador. El convertidor interno de su TV de proyección le permite cambiar entre señales no codificadas que entren directamente al TV de proyección y las señales codificadas que entren a través del decodificador. Esto elimina la necesidad de un mezclador externo.
- LUSUARIOS DEL DECODIFICADOR DIGITAL: Si conecta un decodificador digital, necesitará un bifurcador bidireccional especial diseñado para utilizarse con dicho decodificador. Póngase en contacto con su distribuidor de cable para obtener más información.
- Con un cable coaxial, conecte la salida (OUT) del decodificador con la entrada (IN) de la videocasetera.
- Empleando los cables de AUDIO y S VIDEO, conecte las salidas de AUDIO y S VIDEO OUT de la videocasetera a las entradas AUDIO y S VIDEO IN del TV de proyección.
- Con un cable coaxial, conecte la salida OUT de su videocasetera con la entrada AUX del TV de proyección.
- 🖾 Para ver los canales codificados, pulse ANT para cambiar a la entrada AUX. Cambie los canales mediante el decodificador.

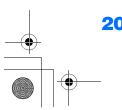


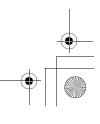






Instalación y conexión del TV de proyección

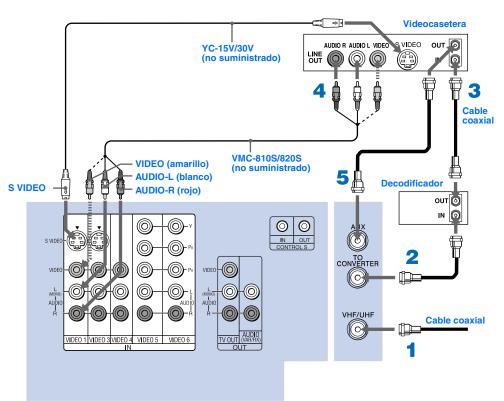

Parte posterior del TV de proyección

- 🖾 Si la videograbadora no está equipada con una entrada S VIDEO, utilice el cable VIDEO (amarillo) en lugar del S VIDEO.
- 🖾 No podrá cambiar los canales en la videograbadora. Ajuste el televisor de proyección y la videograbadora en los canales 3 ó 4, en función del decodificador.
- Al pulsar ANT en el mando a distancia se alternará entre los canales procedentes del decodificador (señales codificadas) y aquellas procedentes directamente del televisor de proyección (señales descodificadas).
- 🖄 Si conecta un decodificador digital, necesitará un bifurcador bidireccional especial diseñado para funcionar con el decodificador.

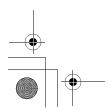

21






Conexión de dos videocaseteras para montaje de cintas


Si conecta dos videocaseteras, usted puede grabar desde una videocasetera a la otra mientras usa el TV para controlar lo que se está grabando.


Desconecte todas las fuentes de corriente antes de realizar conexión alguna.

- 1 Con un cable de AUDIO y VIDEO, conecte las salidas AUDIO y VIDEO OUT de la videocasetera reproductora con las entradas AUDIO y VIDEO IN de la videocasetera grabadora.
- 2 Con un cable de AUDIO y VIDEO, conecte las salidas AUDIO y VIDEO OUT de la segunda videocasetera (la videocasetera que se usará para grabar) con las entradas AUDIO y VIDEO IN del TV de proyección.

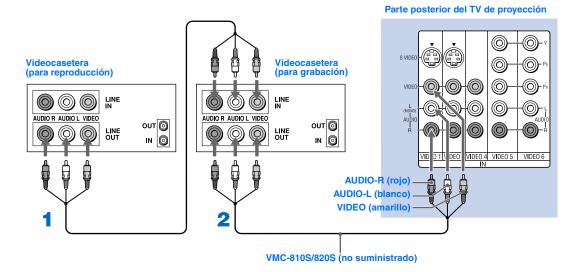

- Para realizar el montaje de cintas, ajuste el TV de proyección en la entrada de video destinada a la reproducción; para ello, oprima el botón TV/VIDEO del control remoto.
- Quizás tenga que modificar la modalidad de entrada de video en su videocasetera. Consulte las instrucciones que aparecen en el manual de instrucciones de su videocasetera.
- Si ambas videocaseteras tienen una toma S VIDEO, puede utilizar la conexión S VIDEO en vez del cable de video amarillo en un cable A/V combinado.
 - Para utilizar un cable S VIDEO, conecte la toma VIDEO OUT de la videocasetera que está reproduciendo en la toma VIDEO IN de la videocasetera que está grabando. Sin embargo, también deberá conectar cables de audio para obtener sonido, ya que el cable S VIDEO no dispone de esta función.
- No es posible grabar señales de equipos conectados a la entrada Y, PB, PB.

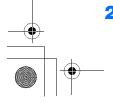

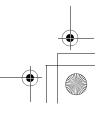







Conexión de un receptor de satélite


Desconecte todas las fuentes de corriente antes de realizar conexión alguna.

- Conecte el cable de antena de satélite a la entrada SATELLITE IN del receptor de satélite.
- 2 Empleando los cables de AUDIO y S VIDEO, conecte las salidas de AUDIO y S VIDEO OUT del receptor de satélite a las entradas AUDIO y S VIDEO IN del TV de proyección.
- 3 Conecte un cable coaxial de su sistema de cable o antena a la toma VHF/UHF del TV de proyección.
- Si su receptor de satélite no está equipado con S VIDEO, utilice un cable de VIDEO (amarillo) en lugar del cable de S VIDEO.

Parte posterior del TV de proyección

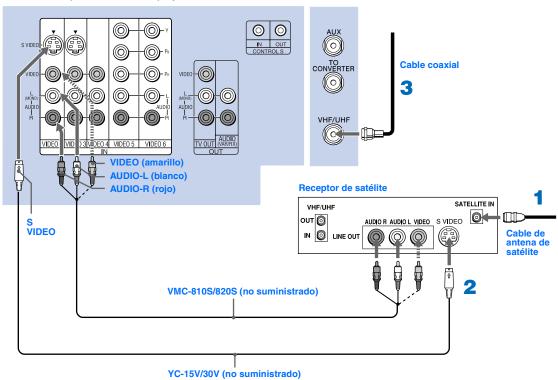

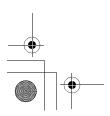

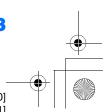






Conexión de un receptor de satélite con una videocasetera


Desconecte todas las fuentes de corriente antes de realizar conexión alguna.


- Conecte el cable de antena de satélite a la entrada SATELLITE IN del receptor de satélite.
- Conecte el cable del sistema de televisión por cable a la entrada VHF/UHF IN de la videocasetera.
- 3 Con un cable coaxial, conecte la salida (OUT) de la videocasetera a la toma VHF/UHF del TV de proyección.
- 4 Empleando los cables de AUDIO y S VIDEO, conecte las salidas de AUDIO y S VIDEO OUT del receptor de satélite a las entradas AUDIO y S VIDEO IN de la videocasetera.
- 5 Empleando los cables de AUDIO y S VIDEO, conecte las salidas de AUDIO y S VIDEO OUT de la videocasetera a las entradas AUDIO y S VIDEO IN del TV de proyección.

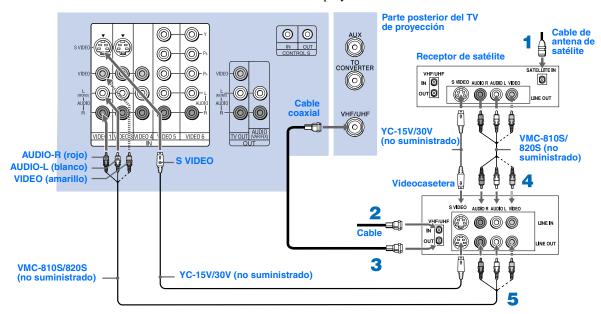

- Asegúrese que la entrada de video de su videocasetera esté correcta.

 Consulte las instrucciones que aparecen en el manual de operación de su videocasetera.
- ∠ Use el botón TV/VIDEO para seleccionar:
 - VIDEO 1 para ver televisión por satélite o la videocasetera. (La videocastera tiene que estar encendida.)
 - VHF/UHF para ver televisión por cable.
- Si su videocasetera o receptor de satélite no está equipada con S VIDEO, utilice un cable de VIDEO (amarillo) en lugar del cable de S VIDEO.

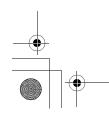

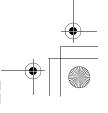







Conexión de un receptor de audio


Desconecte todas las fuentes de corriente antes de realizar conexión alguna.

Con cables de audio, conecte las salidas AUDIO OUT (VAR/FIX) del TV de proyección a las entradas LINE IN de audio del receptor de audio.

Parte posterior del TV de proyección

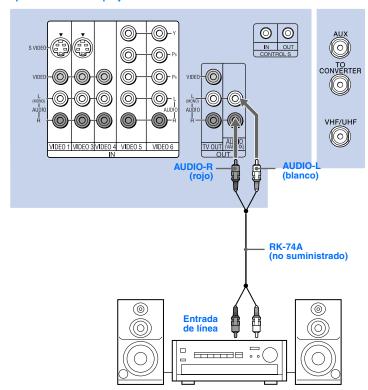

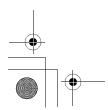

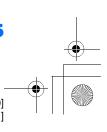






Conexión de un reproductor DVD con conectores para componentes de video


Esta es la conexión preferida si:

□ Su reproductor DVD tiene entradas para componentes (Y, B-Y, R-Y).

Desconecte todas las fuentes de corriente antes de realizar conexión alguna.

- Con tres cables de video de componente independientes, conecte las salidas Y, B-Y y R-Y del reproductor DVD a las entradas Y, PB y PR del TV de proyección. Use las conexiones VIDEO IN 5 ó 6.
 - Las tomas Y, B-Y y R-Y del reproductor DVD aparecen ocasionalmente con la etiqueta Y, CB y CR, o Y, PB y PR. En este caso, conecte los cables a los conectores que presenten los mismos colores.
- 2 Con un cable de audio, conecte las salidas (OUT) de audio del reproductor DVD a las entradas (IN) de audio del TV de proyección. Asegúrese de usar la misma hilera de entradas que utilizó para la conexión de video (VIDEO IN 5 ó 6).

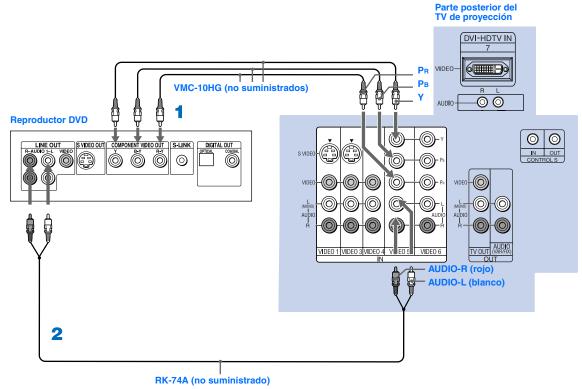

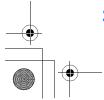

26









Conexión de un reproductor DVD con conectores A/V


Esta es la conexión preferida si:

- Su reproductor DVD no tiene entradas para componentes (Y, PB, PR).
- Si el reproductor DVD dispone de conectores de salida de componente de video: para obtener la mejor calidad de imagen posible, utilice la conexión descrita en la página 26.


Desconecte todas las fuentes de corriente antes de realizar conexión alguna.


- 1 Con cables de audio, conecte las salidas (OUT) de audio del reproductor DVD a las entradas (IN) de audio del TV de proyección.
- Con un cable S VIDEO, conecte la toma S VIDEO del reproductor DVD a la toma S VIDEO del TV de proyección.

Parte posterior del TV de proyección

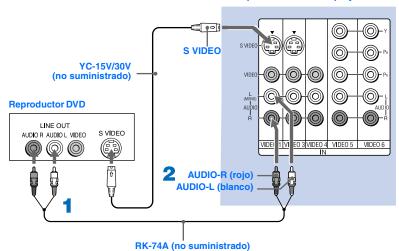

- Use el botón TV/VIDEO del control remoto para cambiar entre la videocasetera, reproductor DVD y televisión por cable.
- Si su videocasetera no está equipada con S VIDEO, utilice un cable de VIDEO (amarillo) en lugar del cable de S VIDEO.

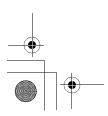

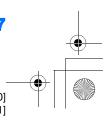






Conexión de un receptor de televisión digital

- No olvide leer el manual del receptor de televisión digital.
- Algunos receptores de TV digital vienen equipados con una conexión DVI. Para obtener instrucciones de instalación mediante esta conexión, consulte el manual del receptor de TV digital.

Desconecte todas las fuentes de corriente antes de realizar conexión alguna.


- 1 Con tres cables de video de componente independientes, conecte al TV de proyección las tomas Y, PB y PR del receptor de televisión digital.
 - Puesto que las tomas Y, PB y PR no proporcionan sonido, deben conectarse cables de audio con el fin de obtenerlo.
 La conexión de vídeo componente es necesaria para ver los formatos 480p, 720p y 1 080i. También puede usar las conexiones de vídeo compuesto; sin embargo, el vídeo de componente (Y, PB, PR) proporcionará la mejor calidad de imagen para todos los tipos de formatos.
- 2 Con un cable de audio, conecte las tomas OUT de audio del receptor de televisión digital a las tomas AUDIO IN del TV de proyección.

Parte posterior del TV de proyección

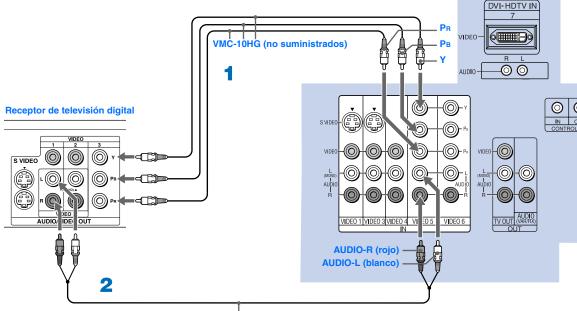

RK-74A (no suministrado)

- No se puede grabar la señal proveniente de cualquier aparato conectado a las entradas Y, PB o PR.
- Este TV de proyección no es compatible con receptores de TV digitales configurados con conectores de salida RGB o VGA.
- La conexión DVI cumple con la norma EIA-861 y no está destinada a ser utilizada con computadores personales.

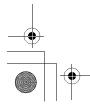









Conexión de una cámara de video

Para conectar la cámara de video fácilmente, el TV de proyección dispone de entradas A/V frontales (mostradas más abajo). No obstante, si lo prefiere, también puede conectar la cámara de video a las tomas Audio y Video IN posteriores del TV de proyección.

Con cables de AUDIO y S VIDEO, conecte las tomas AUDIO y S VIDEO OUT de la cámara de video a las tomas AUDIO y S VIDEO IN del TV de proyección.

- Si dispone de una cámara de video monofónica, conecte su salida de audio izquierda a la toma AUDIO L (MONO) del TV de proyección.
- Si su cámara de video no está equipada con S VIDEO, utilice un cable de VIDEO (amarillo) en lugar del cable de S VIDEO.

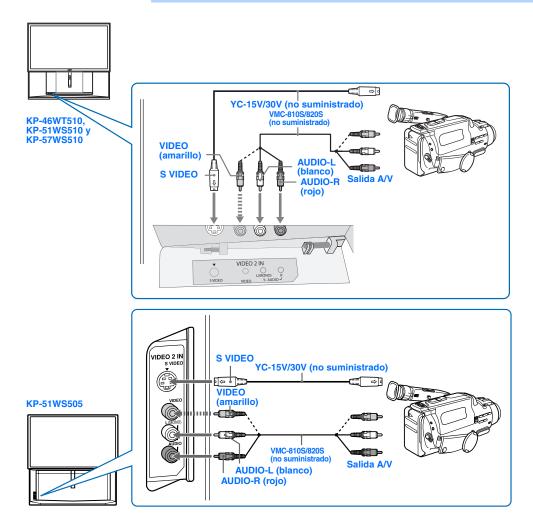

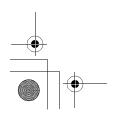

29







Conexión de un receptor AV (Audio Video)


Puede conectar un receptor AV utilizando una conexión de video compuesto y de S VIDEO. Si ambos cables están conectados, el televisor detectará y mostrará una señal S VIDEO. Para poder disfrutar de esta función, conecte el receptor con Video 1.

Para disfrutar de un mayor control de todos los equipos de audio y video, conecte un receptor AV.


Cambie la "Etiqueta de video" correspondiente a la entrada VIDEO 1 al valor "Receiver" (Receptor) (consulte la página 62).

Desconecte todas las fuentes de corriente antes de realizar conexion alguna.

- 1 Conecte el cable coaxial de su sistema de cable o de su antena a la entrada IN de su videocasetera.
- Con un cable coaxial, conecte la salida OUT de la videocasetera a la entrada VHF/UHF del TV de proyección.
- Con un cable de VIDEO, conecte la entrada VIDEO de VIDEO 1 IN de su TV de proyección a la salida MONITOR OUT del receptor AV.
- on un cable de AUDIO/VIDEO, conecte TV OUT de su TV de proyección a la entrada AUDIO/VIDEO 2 IN del receptor AV.
- 5 Con un cable de AUDIO/VIDEO, conecte el equipo de video al receptor AV.
- Seleccione el menú Ajustes y establezca "Etiqueta de Video" en "Receiver" (Receptor) para fijar la entrada del TV en el receptor AV (consulte "Etiqueta de Video" en la página 62).

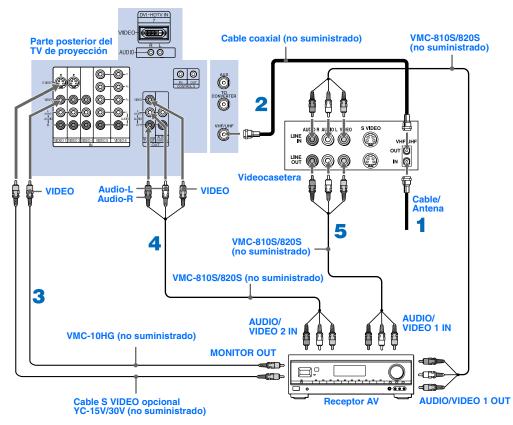



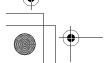











Uso de la función CONTROL S

CONTROL S permite controlar el sistema del TV de proyección y otros aparatos Sony con un solo control remoto. Además de no tener que usar varios controles remotos, con CONTROL S podrá apuntar el control remoto siempre al TV de proyección, en vez de tener que apuntarlo a veces a los demás aparatos, los que ahora podrán quedar ocultos o fuera del alcance del control remoto.

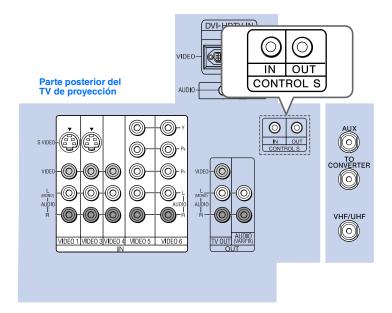

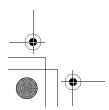







Programación automática del TV de proyección


Después de conectar el TV de proyección, puede utilizar la función Auto Setup (Conexión ó armado) para programar los canales. Al encender su TV de proyección por primera vez después de instalarlo, aparecerá la pantalla de ajustes automáticos. Si no desea seleccionar los canales en ese momento, podrá hacerlo posteriormente a través de la función de Auto Programación que aparece en el menú Canal (consulte la página 57).

Mo se usa la función de Auto Programación en las instalaciones que utilizan un decodificador para la selección de todos los canales.


Uso de Auto Programación


- Oprima POWER de la parte delantera del TV de proyección o del control remoto para encenderlo.
- Oprima el botón TV (FUNCTION) en el control remoto.La luz roja aparecerá unos instantes.
- Oprima CH+ de su TV de proyección para activar Auto Programación u oprima CH- para salir. Si usa los botones de canales en su control remoto, asegúrese de utilizar el conjunto principal de botones ($(\bar{+})$).

TV de proyección

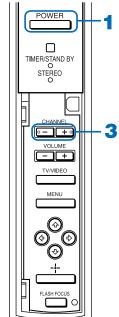

Puede ejecutar Auto Programación seleccionándola en el menú Canal, como se describe en la página 57.

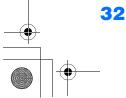

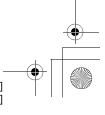





Ajuste automático de la convergencia —FLASH FOCUS™—

La imagen del tubo de proyección aparece en la pantalla en tres colores (rojo, verde y azul). Si no convergen, el color será de mala calidad y la imagen borrosa.


Antes de utilizar el TV de proyección, asegúrese de ajustar la convergencia. La función FLASH FOCUS permite ajustar la convergencia automáticamente.

La Se recomienda emplear la función FLASH FOCUS aproximadamente 30 minutos después de haber encendido el TV de proyección.





- Sintonice un programa de TV normal o por cable.
- Oprima FLASH FOCUS.

Aparece el patrón en cruz que se muestra a continuación y FLASH FOCUS comienza a funcionar. El ajuste se termina cuando el patrón en cruz se pone blanco y vuelve a aparecer el programa que usted estaba viendo.

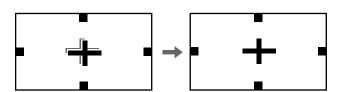

- 🖾 No podrá realizar ninguna otra función hasta que FLASH FOCUS haya finalizado su ciclo.
- 🖾 Si realiza cualquier otra operación mientras FLASH FOCUS está ejecutándose, ésta se cancelará.
- 🖾 Las bocinas sin protección u otros objetos metálicos pueden causar distorsiones en la imagen si se sitúan cerca del TV de proyección.
- 🖄 Si desea realizar manualmente otros ajustes de precisión, consulte la página 34.

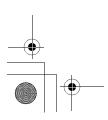

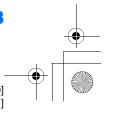

Para obtener detalles

sobre cómo usar el menú Ajustes, vea la página 81.






Instalación y conexión del TV de proyección

Ajuste manual de la Convergencia


La característica de Convergencia le brinda más control y le permite afinar mejor la convergencia de la imagen que la característica Flash Focus (enfoque automático de convergencia).


- Antes de usar la Convergencia manual debe ejecutar Flash Focus (como se describe en la página 33).
- Use la perilla control de su control remoto para realizar los pasos que se indican a continuación.
- 1 Presione MENU para que aparezca Menú.
- Mueva la perilla control ♦ o ♦ hasta resaltar el icono Ajustes y presione
 ⊕.
- 3 Mueva la perilla control hasta resaltar Convergencia y presione 🕣.

Aparecerá un patrón de cruces blancas con un de color amarillo alrededor de una de las cruces. Las cruces alineadas (las que no necesitan ajustarse) son blancas y no tienen nada o muy poco de azul o rojo. Las cruces que no están alineadas tienen sombras rojas o azules alrededor de su borde.

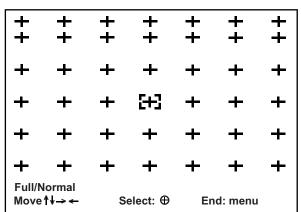

- Puede desplazarse hacia arriba o hacia abajo por el campo de cruces (9 x 7) para converger manualmente todas las porciones de la pantalla.
- 4 Use la perilla control para mover el 2 hasta que rodee la cruz que desea ajustar. Presione 🕞 . El 2 cambiará a rojo.
- 5 Si la cruz que seleccionó tiene bordes rojos, mueva la perilla control hasta que la imagen roja quede reemplazada con una cruz blanca. Una vez que haya terminado esto (o cuando la cruz no tenga rojo en los bordes), presione ①. El 【 【 acambiará a azul.

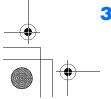

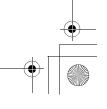








- Si la cruz que seleccionó tiene los bordes azules, mueva la perilla control hasta que la imagen azul quede reemplazada con una cruz blanca. Una vez que termine, presione (+). El [] cambiará nuevamente a amarillo.
- **7** Repita los pasos 4 a 6 para ajustar las otras cruces. Cuando termine, presione MENU para salir del menú Ajustes.


Notas sobre el ajuste manual de la convergencia

- Para obtener los mejores resultados, al ajustar la convergencia párese a 1-1,5 metros (3 a 5 pies) de distancia de la imagen. Comience con las cruces del área central de la pantalla y, una vez que estén ajustadas, pase a las cruces de los lados de la pantalla.
- Puede ajustar independientemente cada modo panorámico: Completa/Normal, Acercamiento, Zoom de cine y entrada de alta definición de 1 080i. El patrón de cruces es distinto en cada uno de éstos, pero el procedimiento de ajuste es el mismo. Presione el botón WIDE MODE del control remoto para alternar entre las pantallas de los modos panorámicos.

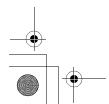


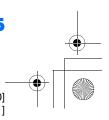

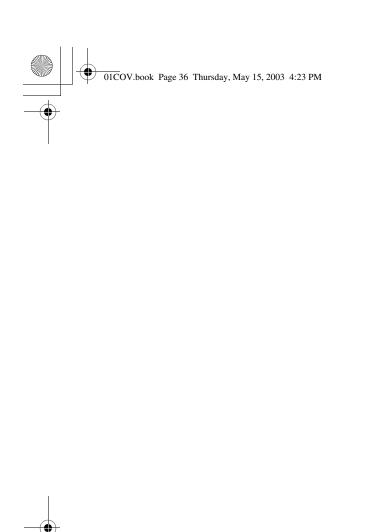


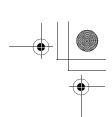



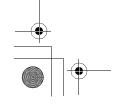



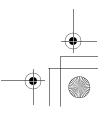






Uso del control remoto

En la siguiente tabla se describen los botones del control remoto correspondientes a las funciones más avanzadas.

Descripción de los botones

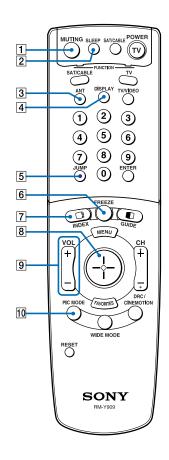

anei exterior	
Botón	Descripción

1 MUTING	Oprima este botón para suprimir el sonido. Oprímalo de nuevo u oprima VOL + para recuperar el sonido.		
2 SLEEP	Oprímalo varias veces hasta que el TV de proyección muestre los minutos (15, 30, 45, 60, 6 90) que desee que permanezca encendido antes de que se apague automáticamente. Cancele oprimiendo hasta que aparezca Sleep Off o apagando el equipo. Con la función SLEEP activada, oprima SLEEP una vez para ver el tiempo restante.		
3 ANT	Cambia la entrada de VHF/UHF a la entrada AUX.		
4 DISPLAY	Oprímalo una vez para que aparezca en la pantalla la hora actual, el nombre del canal (si se ha definido) y número del canal. Oprímalo de nuevo para desactivar la indicación. Consulte la pagina 60 para obtener información detallada sobre el ajuste de la hora.		
5 JUMP	Oprímalo para alternar entre dos canales. El TV de proyección alterna entre el canal actual y el último seleccionado.		
6 FREEZE	Congela la imagen secundaria. Oprímalo de nuevo para		

7 INDEX Oprima para entrar en el modo Índice de canales desplazable. Puede ver y seleccionar entre todos los canales que se reciban desplazándose por la pantalla sin necesidad de abandonar el canal actual.

restaurar la imagen.

La perilla control permite desplazar el cursor en pantalla. Al oprimir el centro de la perilla, la opción se selecciona.


9 VOL +/-Ajusta el volumen. 10 PIC MODE

Oprímalo varias veces para recorrer los modos de imagen de video disponibles: Vivido, Estándar, Pelicula y Pro. También disponibles en el menú Video. Para obtener información detallada, consulte "Selección de opciones de Video" en la página 52.

(Continúa)





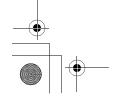












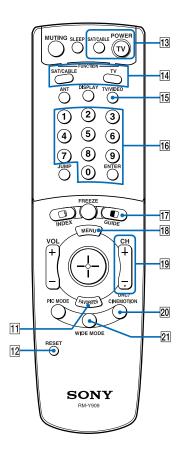

Para explorar los canales rápidamente, oprima y mantenga oprimido CH+ o CH-.

Botón	Descripción		
11 FAVORITES	Muestra la lista de canales favoritos. Para obtener información detallada, consulte "Uso de Canal Favorito" en la página 43.		
12 RESET	Una vez abierto un menú, oprima este botón para restablecer los ajustes de fábrica correspondientes a ese menú.		
13 Botones POWER (VERDES)	Use estos botones para encender y apagar el TV de proyección y los demás aparatos de audio o video para los cuales está programado el control remoto. Para instrucciones al respecto, consulte "Programación del control remoto" en la página 71.		
14 Botones FUNCTION	Sirven para seleccionar el aparato (TV, SAT/CABLE) que se va a usar. Al oprimirse un botón, la luz se ilumina momentáneamente para indicar cuál aparato recibirá las señales del control remoto.		
15 TV/VIDEO	Explora el equipo de video conectado a las entradas de video del TV de proyección: TV, VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3, VIDEO 4, VIDEO 5, VIDEO 6 y VIDEO 7.		
16 0 – 9 y ENTER	Oprima 0 – 9 para seleccionar un canal. El canal cambia tras 2 segundos. Oprima ENTER para seleccionar de forma inmediata.		
17	Activa/desactiva el modo Twin View. Para obtener información detallada, consulte "Uso de Imagen Gemela (Twin View TM)" en la página 44.		
GUIDE	Muestra la guía de programas de satélite.		
18 MENU	Oprímalo para mostrar el menú en la pantalla del TV de proyección. Oprímalo de nuevo para salir del menú.		
19 CH +/-	Explora los canales.		
20 DRC/ CINEMOTION	Oprímalo varias veces para recorrer los modos de imagen de alta resolución disponibles: Entrelazada, Progresiva y CineMotion (Mejora visual). Para obtener información detallada, consulte "Uso del menú Video" en la página 52.		
21 WIDE MODE	Oprima para avanzar por los modos de pantalla ancha: Zoom de cine, Normal, Completa y Acercamiento. Para obtener información detallada, consulte "Visualización de la imagen en el modo de pantalla ancha manualmente – Modo ancho-" en la página 50.		

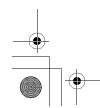

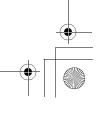












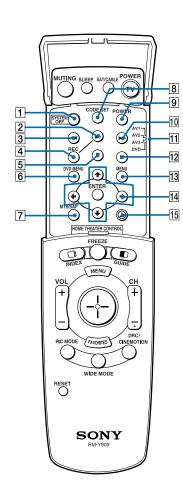

Botón	Descripción		
1 SYSTEM OFF	Oprímalo para apagar el TV de proyección y todos los equipos conectados con S-Link.		
2 -	Reproducción		
3 ◀◀	Rebobinando		
4 REC	Grabación		
5 ■	Detener		
6 DVD MENU	Muestra el menú DVD.		
7 MTS/SAP	Oprímalo para recorrer las opciones de sonido multicanal del televisor (MTS): Estéreo, Auto SAP y Mono.		
8 CODE SET	Se utiliza para programar el control remoto con el fin de utilizar equipos de video que no sean Sony. Para obtener instrucciones, consulte "Programación del control remoto" en la página 71.		
9 POWER	Oprímalo para encender el reproductor DVD/videocasetera que haya programado en el control remoto. Para obtener instrucciones, consulte "Programación del control remoto" en la página 71.		
10 >>	Avance rápido		
AV1 AV2 AV3 DVD	Utilícelo para cambiar el control del equipo de video conectado. Es posible programar una fuente de video para cada posición del selector para obtener instrucciones, consulte "Programación del control remoto" en la página 71.		
12	Pausa (Volver a oprimir el botón para continuar.)		
13 MENU	Muestra el menú de equipos de video.		
14 ↑ , ↓ , ← , → , y ENTER	Utilícelo para emplear el menú DVD.		
15	Oprímalo para seleccionar una opción de audio: Auto Volumen SI o NO.		

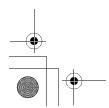

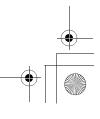





Para ver programas de TV

Es posible acceder directamente a un gran número de funciones del TV mediante el control remoto. A continuación se describe la función de algunos botones del control remoto.

Botones para realizar operaciones del TV de proyección

1 TV (FUNCTION)

Activa el control remoto para su uso con el TV de proyección.

2 ANT— (Entrada AUX)

Oprima para cambiar entre las entradas VHF/UHF y AUX.

3 TV (POWER)

Enciende y apaga el TV de proyección. Si aparece en pantalla una indicación de entrada de video (p. ej., VIDEO 1 o VIDEO 2), oprima TV/VIDEO o CH +/- hasta que aparezca un número de canal.

4 0-9 y ENTER

Use los botones numéricos 0-9 para seleccionar directamente el canal que desea ver (p. ej., para cambiar al canal 10, oprima 1 y 0). El cambio se efectuará en 2 segundos. Si prefiere, puede oprimir ENTER para que cambie sin demora.

5 CH +/-

Oprima estos botones para recorrer los canales (+ para subir o – para bajar).

6 VOL +/-

Oprima estos botones para ajustar el volumen (+ para aumentarlo o – para bajarlo).

7 JUMP


Oprima este botón para alternar entre dos canales. El TV de proyección cambiará entre el canal actual y el último canal seleccionado.


8 MUTING


Oprima este botón para suprimir el sonido. "MUTING" aparecerá en pantalla y se atenuará al cabo de 3 segundos. Oprima nuevamente este botón u oprima VOL + para restaurar el sonido.

9 FREEZE — (botón de etiqueta amarilla)

Este botón es muy útil si necesita copiar la información que aparece en la pantalla del TV (consulte "Uso de Congelación" en la página 47).

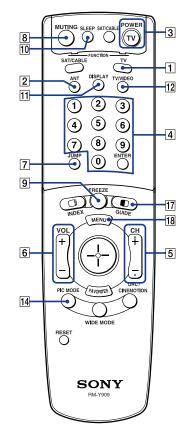

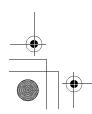

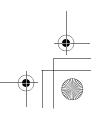


40







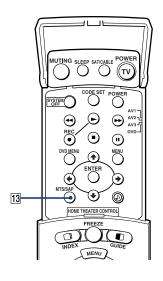

10 SLEEP

Oprima repetidamente este botón hasta que el TV de proyección muestre los minutos (15, 30, 45, 60 ó 90) que desee que permanezca encendido antes de que se apague automáticamente.

Cancele oprimiendo SLEEP hasta que "Sleep Off" aparezca o apague el equipo.

11 DISPLAY

Oprima este botón para mostrar el número de canal, la hora actual, el subtítulo de canales (si se ha ajustado).

Para desactivar la indicación, vuelva a oprimir DISPLAY.

12 TV/VIDEO

Oprima repetidamente para recorrer todas las entradas de video disponibles: TV, VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3, VIDEO 4, VIDEO 5, VIDEO 6, y VIDEO 7.

Si selecciona Omitir como una Etiqueta de video en el menú Ajustes, el TV de proyección omitirá la entrada de video que ha seleccionado (consulte "Etiqueta de Video" en la página 62).

13 MTS/SAP

Oprima este botón para recorrer las opciones Multi-channel TV Sound (MTS) (consulte "MTS" en la página 55).

14 PIC MODE

Oprima PIC MODE repetidamente para elegir directamente uno de los cuatro modos de video diferentes que mejor se adapte al programa que visualiza en ese momento.


Vívido: Seleccione este modo para aumentar el contraste y la nitidez de la imagen.

Estándar: Seleccione este modo para mostrar una imagen estándar en un entorno normal.


Película: Seleccione este modo para mostrar una imagen en gran detalle para un entorno con poca iluminación.

Pro (Profesional): Seleccione este modo para mostrar una imagen con mejoras mínimas.

Al seleccionar un modo, también puede ajustar la calidad de la imagen (como Brillo, Color, etc.) de la forma más adecuada. Para obtener más detalles, consulte "Modo" en la página 52.

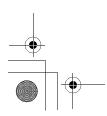



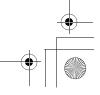









Para ver TV digital

Si ha conectado el receptor DTV, podrá disfrutar de los programas de TV digital. Este TV puede recibir los formatos de TV digital 1 080i, 720p, 480p y 480i. (Note que 720 p aparece como 480 p.)

Para ver un programa de TV digital

- Conecte el receptor DTV a VIDEO 5, 6 ó 7 IN del TV de proyección. (para obtener más detalles, consulte la página 28)
- Oprima TV/VIDEO para seleccionar VIDEO 5 ó 6.
- Seleccione un canal digital en el receptor DTV. Para obtener más información, consulte el Manual de instrucciones del receptor DTV.
- Ajuste el volumen de este TV de proyección como sea necesario.

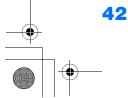

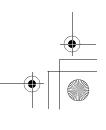



Uso de las funciones

Uso de Canal Favorito

La función Canal Favorito permite seleccionar programas de una lista de canales favoritos definida por usted.

Para ver la lista de canales favoritos:

Las opciones de Canal Favorito pueden definirse automática o manualmente.

El ajuste de fábrica de Canal Favorito es Auto.

Si Canal Favorito se ha ajustado en Auto, los últimos ocho canales seleccionados con los botones 0-9 se definirán como opciones de Canal Favorito. Si prefiere su propia selección como opciones, consulte "Canal Favorito" en la página 56.


Oprima FAVORITES.

Aparecen las opciones de Canal Favorito.



Ventanilla de vistas previas

Mueva la perilla control hacia arriba o hacia abajo para hacer resaltar el canal que desee ver. El programa en ese canal aparecerá en la ventanilla de vistas previas. Oprima 🕞 para seleccionarlo.

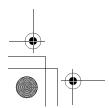







Uso de Imagen Gemela (Twin View™)

Imagen Gemela (Twin View) permite ver dos programas simultáneamente. También es posible cambiar el tamaño de las imágenes izquierda y derecha.

Activación de la imagen gemela

Para ver imágenes gemelas

- Asegúrese de que su TV de proyección se encuentre sintonizado a un canal que usted sabe se encuentra al aire.
- 2 Oprima .





Para cancelar la imagen gemela

Oprima de nuevo (u oprima).

Activación de la imagen

Aunque aparecen dos imágenes en pantalla simultáneamente, sólo una es activa. Respecto a la imagen activa, se puede:

- Cambiar de canal.
- ☐ Ajustar el volumen.
- Cambiar las fuentes de entrada de VHF/UHF a cable, oprimiendo ANT o TV/VIDEO para cambiar la entrada de video.
 Si activa la imagen a la derecha, las fuentes de entrada no se pueden cambiar en VIDEO 5, 6, 7 o AUX al presionar ANT.
- Cambie el tamaño de la imagen (ver página 46).

Para activar la imagen derecha

☐ Mueva la perilla control a la derecha.







Para activar la imagen izquierda

Mueva la perilla control a la izquierda.



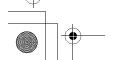




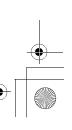



Uso de las funciones

- Conexiones que pueden afectar su uso de Twin View:
 - Si utiliza un decodificador para ver todos los canales, el mismo canal aparecerá en ambas ventanas debido a que el decodificador sólo descodifica un canal cada vez.
 - Si utiliza un decodificador, podrá ver la salida del mismo en una ventana y ver una fuente diferente (como una videograbadora o un reproductor de DVD) en la segunda ventana mediante el botón TV/ VIDEO.
 - Las fuentes conectadas a las entradas AUX, VIDEO 5, VIDEO 6 y VIDEO 7 aparecerán en la ventana izquierda, no en la derecha.
 - Si ve una fuente 4:3 y una fuente realzada 16:9 (como un disco de DVD) una al lado de la otra, la primera fuente parecerá más grande.
 - Imagen Gemela (Twin View) no muestra los canales bloqueados por los ajustes de Control parental (página 63).
- La imagen que está activada quedará resaltada en azul.

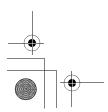

45







Cambio del tamaño de la imagen

La función de acercamiento (zoom) permite cambiar el tamaño de las imágenes izquierda y derecha.

Para ampliar la imagen izquierda (reducir la derecha)

- Mueva la perilla control hacia la izquierda para activar la imagen izquierda (si aún no está activada).
- Mueva la perilla control hacia arriba para ampliar la imagen y mueva la perilla control hacia abajo para reducir la imagen.













Para ampliar la imagen derecha (reducir la izquierda)

- Mueva la perilla control hacia la derecha para activar la imagen derecha (si aún no está activada).
- Mueva la perilla control hacia arriba para ampliar la imagen y mueva la perilla control hacia abajo para reducir la imagen.

Al ajustar el tamaño de las pantallas gemelas, el TV de proyección memoriza el cambio. La próxima vez que utilice la función Twin View, aparecerán los tamaños memorizados.

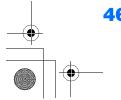

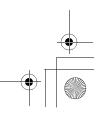



Uso de las funciones

Uso de Congelación


El botón FREEZE permite capturar temporalmente la imagen de un programa.

Puede utilizar esta función para anotar información, como números de teléfono, recetas de cocina, etc.


Para utilizar la función de Congelación


- Cuando aparezca la información que desee capturar, oprima FREEZE.
- El TV de proyección cambia al modo Imagen Gemela (Twin View) y muestra la imagen "congelada" a la derecha, mientras el programa actual aparece a la izquierda.



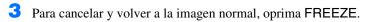

🙇 Si ya se encuentra en los modos Twin ViewTM o Index, la función Freeze no está disponible.

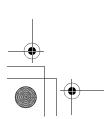

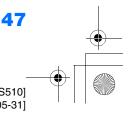







Uso del Índice de canales desplazable


El Índice de canales desplazable le permite visualizar y seleccionar de entre todos los canales que reciba desplazándose por la pantalla sin necesidad de abandonar el canal actual.

El Índice de canales desplazable no funcionará cuando el bloqueo paterno esté activado.

Para utilizar la función Índice de canales desplazable


1 Oprima .

El tamaño del canal actual se reducirá y éste aparecerá a la izquierda en formato de imagen con movimiento normal. El primer canal se muestra brevemente en la parte inferior derecha de la pantalla y se congela. Se desplaza hacia arriba y el siguiente canal aparece en la parte inferior derecha y el proceso se repite con los demás canales.

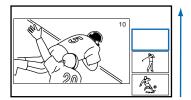



Mueva la perilla control hacia arriba y hacia abajo de modo que el canal que desee ver se muestre en el recuadro de color cian y oprima .

Para volver al desplazamiento, mueva nuevamente la perilla control hacia arriba y hacia abajo.

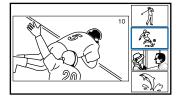

Para cambiar la dirección del desplazamiento, mueva la perilla control hacia arriba o hacia abajo una sola vez. Para aumentar la velocidad de desplazamiento, sujete la perilla control hacia arriba o hacia abajo.

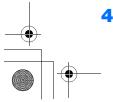


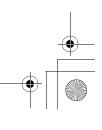



Para aumentar el canal seleccionado en el recuadro izquierdo, oprima de nuevo (-).

El canal seleccionado se mostrará en formato de imagen con movimiento normal y el sonido también cambia a este canal.

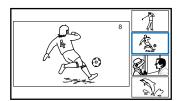

Oprima .


El canal seleccionado se ampliará para ser visualizado en tamaño normal.



Para cancelar el Índice de canales desplazable

Oprima nuevamente para reanudar la visualización normal.

- 🖄 Sólo se escuchará sonido de la imagen central.
- Si una de las imágenes recibidas por medio de Índice de canales desplazable aparece con nieve, puede hacer inestable toda la pantalla. En este caso, omita el canal borroso. (Consulte "Omitir/añadir canal" en la página 57.)
- 🖾 Si deja la pantalla Índice de canales desplazable durante una hora sin realizar ninguna operación adicional, el Índice de canales desplazable se cancela y vuelve a aparecer la imagen normal.
- La opción Índice de canales no se puede utilizar en conjunto con equipos para colocar sobre los TV, receptores DBS ni decodificadores.
- 🖾 La función Índice de canales no funciona si utiliza un decodificador para ver todos los canales.

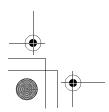







Utilización del modo de cine

El modo de cine permite ver emisiones normales de 4:3 en varios modos de cine (relación de aspecto de 16:9).

También puede acceder a los ajustes del modo de cine en el menú Wide. Para obtener más detalles, consulte la página 58.

- Si ve emisiones de programas de alta definición en 720p/1 080i, no podrá cambiar los modos de Pantalla panorámica.
- Pulse WIDE MODE varias veces para cambiar a través de los siguientes ajustes del modo panorámico.

Ejemplo

Descripción



Zoom de cine (Zoom ampliado) amplía el centro de la imagen 4:3 proporcionalmente, mientras que las partes izquierda y derecha de la misma se comprimen para ajustarse a la pantalla de 16:9. La imagen ofrece un aspecto normal, en la medida de lo posible.




Zoom de cine





Normal devuelve la imagen 4:3 a su tamaño original. Aparecen barras en la parte izquierda y derecha para ajustarse a la pantalla de 16:9.

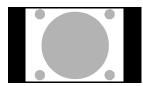

Normal





Completa alarga la imagen 4:3 sólo horizontalmente, para ajustarse a la pantalla de 16:9. La imagen ofrece un aspecto alargado.



Completa





verticalmente para ajustarse a la pantalla de 16:9. Resulta de utilidad para ver películas en formato buzón.


Acercamiento amplía la imagen 4:3 horizontal y




Acercamiento

Al cambiar canales o entradas, los ajustes del modo de cine cambian a Zoom de cine (o el ajuste de 4:3 normal del menú Wide). Para conservar el ajuste del Modo de cine actual cuando cambien los canales y entradas, establezca 4:3 normal en NO. Para obtener más detalles, consulte la página 59.



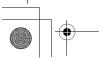




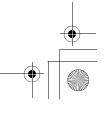





Resumen

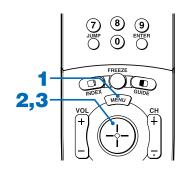

Para dar por terminada una sesión de menú:

Para terminar una sesión de menú y pasar a otra: Oprima la perilla control + para regresar a los iconos

Mueva la perilla control ← o

Oprima MENU nuevamente.

de los menús.

→ para escoger el siguiente icono del menú.


Oprima (para seleccionarlo.

Para abrir y escoger un menú:

- 1 Oprima MENU para que aparezca la pantalla del menú.
- Mueva la perilla control para llegar al icono deseado en el menú. Oprima 🕞 para seleccionarlo.
- 3 Use la perilla control para desplazarse a través de las diversas funciones.
- Vea la página correspondiente al menú para mayores instrucciones sobre cómo desplazarse.

El menú proporciona acceso a las siguientes funciones:

lcono de menú	Descripción	Página
Video	Le permite realizar ajustes a la imagen. También permite personalizar el Modo de imagen basado en el tipo de programa que esté viendo.	52
Audio	Ofrece opciones avanzadas de audio, como escuchar un segundo programa de sonido (SAP) o la personalización del efecto del sonido del TV de proyección.	54
Canal	Permite configurar una lista de Canal Favorito, ejecutar la función Auto Programación, etc.	56
Wide	Permite fijar el modo de cine, ajustar el centro vertical en modo de cine y fijar el modo 4:3 normal.	58
Reloj	Permite ajustar el reloj interno del TV de proyección y programarlo para ver emisiones programadas mediante los temporizadores.	60
Ajustes	Proporciona varias opciones para programar canales, identificar las entradas de Video y seleccionar el idioma de los menús en pantalla.	61

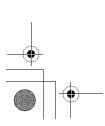











Uso del menú Video

Para seleccionar el menú Video

- 1 Oprima MENU.
- 2 Use la perilla control para pasar al icono de video oprima (+).
- **3** Use la perilla control para desplazarse a través de las diversas funciones.
- 4 Oprima para seleccionar una función. Aparecerá el ajuste correspondiente a la función.
- 5 Use la perilla control para efectuar los ajustes deseados.
- 6 Oprima 🕁 para seleccionar o aceptar el ajuste.
- 7 Oprima MENU para salir de la pantalla del menú.

Para restablecer los ajustes originales de fábrica para Imagen, Brillo, Color, Tinte, Nitidez y Calidez

 Oprima RESET en el control remoto cuando se encuentre en el menú Video.



opciones de Video

Para cambiar rápida y fácilmente de una modalidad de video a otra, use el botón PIC MODE del control remoto.


El menú Video incluye las siguientes opciones:

Opción	Descripción	1
Modo Selección del	Vívido	Seleccione este modo para aumentar el contraste y la nitidez de la imagen.
tipo de imagen	Estándar	Seleccione este modo para ajustes de imagen normal.
	Película	Seleccione este modo para obtener una imagen tenue, ideal para películas.
	Pro	Seleccione este modo para obtener imagen de apariencia profesional natural.
		e modificar los ajustes del menú Video (Contraste, lor, etc.) para cada modo.
Contraste	Ajuste para aumentar el contraste de la imagen y profundizar el color, o bien para reducir el contraste y atenuar el color.	
Brillo	Ajuste para aumentar o disminuir el brillo de la imagen.	
Color	Ajuste para aumentar o disminuir la intensidad del color.	
Tinte	Ajuste para aumentar o disminuir los tonos verdes.	
Nitidez	Ajuste para aumentar la nitidez de la imagen o para suavizarla.	









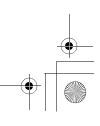



Opción	Descripción		
Calidez	Elija la temperatura del color que desee:		
Ajuste de la intensidad del blanco	Frío	Seleccione para dar un tono azulado a los colores blancos.	
	Neutro	Seleccione para dar un tono neutro a los colores blancos.	
	Cálido	Seleccione para dar un tono rojizo a los colores blancos (estándar NTSC).	
Modo DRC Digital Reality	C	de alta resolución con una densidad de 4x para llidad (por ejemplo, reproductores DVD, receptores	
Creation	Entrelazada Recomendado para imágenes en mov		
(Creación digital de la realidad)	Progresiva	Recomendado para imágenes fijas y texto.	
	CineMotion (Mejora visual)	Recomendado para películas de 24 exposiciones.	

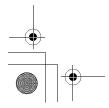

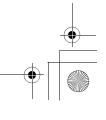







Uso del menú Audio

Para seleccionar el menú Audio


- 1 Oprima MENU.
- Use la perilla control para pasar al icono de audio oprima .
- 3 Use la perilla control para desplazarse a través de las diversas funciones.
- 4 Oprima para seleccionar una función. Aparecerá el ajuste correspondiente a la función.

Mover: ↓→← Escoger: ③ Salir:

- 5 Use la perilla control para efectuar los ajustes deseados.
- 6 Oprima para seleccionar o aceptar el ajuste.
- 7 Oprima MENU para salir de la pantalla del menú.

Para restaurar los valores de fábrica de Agudos, Graves y Balance

Oprima RESET en el control remoto cuando se encuentre en el menú Audio.

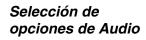


El menú Audio incluye las siguientes opciones:


Opción	Descripción		
Agudos	Ajuste para disminuir o aumentar los tonos de alta frecuencia.		
Graves	Ajuste para dis	Ajuste para disminuir o aumentar los tonos de baja frecuencia.	
Balance	Ajuste para enfatizar el sonido de la bocina izquierda o derecha.		
Auto Volumen	Si	Seleccione para estabilizar el volumen.	
	No	Seleccione para desactivar Auto Volumen.	
Efecto	TruSurround	Seleccione esta opción para obtener sonido envolvente (solamente para programas en estéreo).	
	Simulado	Añade un efecto de sonido envolvente simulado en los programas monofónicos.	
	No	Recepción estereofónica o monofónica normal.	






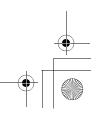

Opción	Descripción	
MTS Disfrute de programas estereofónicos, bilingües y monofónicos	Estéreo	Seleccione para la recepción en estéreo al ver un programa transmitido en estéreo.
	Auto-SAP	Seleccione para que el TV de proyección cambie automáticamente a un segundo programa de audio cuando se reciba una señal. (Si no se recibe señal SAP, el TV de proyección permanecerá en el modo Estéreo.)
	Monofónico	Seleccione para la recepción monofónica. (Se utiliza para reducir el ruido durante las transmisiones estereofónicas.)
Bocinas	Si	Seleccione para activar las bocinas del TV de proyección.
	No	Seleccione para desactivar las bocinas del TV de proyección y escuchar el sonido de éste sólo a través de las bocinas del sistema de sonido externo.
Salida de Audio Control fácil de ajustes de volumen	Variable	Las bocinas del TV de proyección están apagadas, pero se puede ajustar el volumen del sistema de audio a través del control remoto del TV de proyección.
	Fija	Las bocinas del TV de proyección están desactivadas y la salida de volumen, graves y agudos de dicho TV es fija. Utilice el control de volumen del receptor de audio para ajustar el volumen a través del sistema de audio.

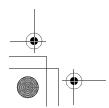

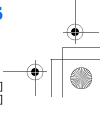








Uso del menú Canal

Para seleccionar el menú Canal

- Oprima MENU.
- 2 Use la perilla control para pasar al icono de canales y oprima .
- 3 Use la perilla control para desplazarse a través de las diversas opciones.
- 4 Oprima para seleccionar una función. Aparecerá el ajuste correspondiente a la función.

Mover:↑↓→← Escoger: ⊕ Salir:


- 5 Use la perilla control para desplazarse por las opciones.
- 6 Oprima 🕁 para seleccionar la opción deseada.
- 7 Oprima MENU para salir de la pantalla del menú.

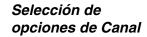


El menú Canal incluye las siguientes opciones:

Opción	Descripción	
Canal Favorito	Auto	Selecciónelo si desea que las opciones de Canal Favorito se ajusten automáticamente en los últimos ocho canales seleccionados con los botones 0-9.
	Manual	Selecciónelo si desea introducir sus propias selecciones como opciones de Canal Favorito.
		Oprima para seleccionar el número de un canal favorito.
		2 Use la perilla control para desplazarse a través de los canales hasta encontrar el canal que desee agregar a sus favoritos.
		3 Oprima 🕀 para seleccionarlo.
Cable	Si	Seleccione si está recibiendo canales mediante un sistema de cable.
	No	Seleccione si está utilizando una antena.
	Debe ejecu ajuste de C	ıtar Auto Programación después de cambiar el Cable.



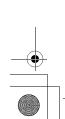


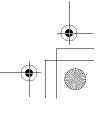





Opción	Descripción		
Fijar Canal Resulta útil si ha conectado un decodificador o un receptor de satélite	2-6	"Fije" el canal de su TV de proyección en 3 ó 4 y use el decodificador, videocasetera o receptor de satélite para cambiar canales. Seleccione una de estas opciones si el dispositivo está conectado a la entrada VHF/UHF.	
	AUX 2-6	Igual que el 2-6, salvo que se seleccione una de estas opciones si el dispositivo está conectado a la entrada AUX (consulte la página 15).	
	Video 1	Utilice esta opción al conectar un decodificador para controlar las fuentes de vídeo externas. La salida de TV debe conectarse a través del decodificador.	
Auto Programación	Programa automáticamente el TV de proyección para todos los canales que se reciban.		
Omitir/	Elimina y agrega canales.		
Añadir Canal	canales has	lla control para desplazarse a través de los sta encontrar el canal que desee omitir o agregar.	
	Oprima epara seleccionarlo.		
	Oprima la perilla control hacia arriba o hacia abajo para "Agregar" u "Omitir" el canal seleccionado.		
	4 Oprima	para aceptar el cambio.	
Nombre de Canal	Permite etiquetar un máximo de 20 canales con las siglas de la emisora.		

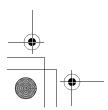








Uso del menú Wide

Para seleccionar el menú Wide

- Oprima MENU.
- Utilice la perilla control para mover el icono de Wide poprima .
- 3 Mueva la perilla control para desplazarse a través de las funciones.

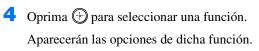

5 Utilice la perilla control para desplazarse a través de las opciones.

Mover: ↑↓→← Escoger: ② Salir:

- 6 Oprima 🕀 para seleccionar la opción deseada.
- 7 Oprima MENU para salir de la pantalla de menú.

Selección de opciones de Wide


Para cambiar de un modo de cine a otro, utilice el botón WIDE MODE del control remoto.


El modo panorámico no está disponible cuando se encuentre en los modos Twin View, Index o Freeze.

4:3 Default funciona sólo cuando la TV de proyección recibe señales de 480i.

El menú Wide incluye las siguientes opciones:

Opción	Descripción	
Modo de cine Seleccione un modo de cine para las fuentes	Zoom de cine	Permite ampliar la imagen 4:3, mientras las partes superior e inferior de la misma se comprimen para ajustarse a la pantalla panorámica.
4:3.	Normal	Permite devolver la imagen 4:3 al modo normal.
	Completa	Permite ampliar la imagen 4:3 sólo horizontalmente, para rellenar la pantalla panorámica.
	Acercamiento	Permite ampliar la imagen 4:3 horizontal y verticalmente hasta alcanzar una relación de aspecto equivalente que rellene la pantalla panorámica.

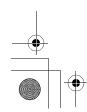

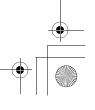












👸 Si el valor 4:3 normal no se establece en NO, el ajuste del modo de cine sólo cambia en el canal actual. Al cambiar los canales (o entradas), el modo de cine se sustituye automáticamente por el ajuste 4:3 normal. Para conservar el ajuste del modo de cine actual al cambiar los canales y entradas, establezca 4:3 normal en NO.

Opción	Descripción		
4:3 normal Seleccione el modo de pantalla por omisión para	Zoom de cine	Permite ampliar la imagen 4:3, mientras las partes superior e inferior de la misma se comprimen para ajustarse a la pantalla panorámica.	
las fuentes 4:3.	Normal	Permite devolver la imagen 4:3 al modo normal.	
	Completa	Permite ampliar la imagen 4:3 sólo horizontalmente, para rellenar la pantalla panorámica.	
	Acercamiento	Permite ampliar la imagen 4:3 horizontal y verticalmente hasta alcanzar una relación de aspecto equivalente que rellene la pantalla panorámica.	
	No	Permite seguir utilizando el ajuste del modo panorámico actual cuando se cambie el canal o entrada.	
Centro vertical	abajo en la vent	la posición de la imagen hacia arriba y hacia ana. (Sólo se encuentra disponible en los modos Acercamiento.)	
	Mueva la perilla control hacia arriba o hacia abajo para elegir una posición y oprima (+).		

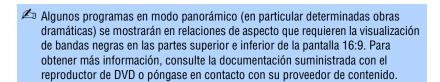

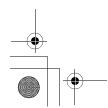

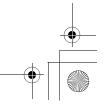







Uso del menú Reloj

Para seleccionar el menú Reloj

- Oprima MENU.
- Use la perilla control para pasar al icono del reloj oprima (--).

Para poner la hora actual

- Use la perilla control para seleccionar "Hora actual" y luego oprima (-).
- 2 Si está vigente el horario de verano, primero ponga esta modalidad en

Mover: ↑ → → ← Escoger: ③ Salir:

- Use la perilla control para poner la hora correcta y luego oprima (-).
- Oprima MENU para salir de la pantalla de menú.

Para activar el reloj

Antes de activar el reloj, no se olvide de colocar el reloj de su TV de proyección a la hora actual y en la modalidad del horario de verano.

- Con la perilla control, seleccione "Reloj 1" o "Reloj 2" y luego oprima
- Utilice el botón de control para ingresar el día, la hora, el canal y las preferencias de duración del temporizador y, a continuación, presione para seleccionar cada opción.
- Oprima MENU para salir de la pantalla del menú.

Para reinicializar la hora actual y los relojes


Oprima RESET en el control remoto tras seleccionar esa opción en el menú Reloj.


Selección de opciones de Reloj


El menú Reloj incluye las siguientes opciones:

Opción	Descripción	
Reloj 1 Reloj 2	Programar	Seleccione para indicar el día, hora, duración y canal correspondiente a cada reloj.
	No	Seleccione para apagar el reloj respectivo. (Se guardará la selección anterior.)
Hora Actual	Ajusta la hora actual.	
Hora de verano	Si	Seleccione en primavera para ajustar la hora durante el horario de verano.
	No	Seleccione en otoño para ajustar la hora al final del horario de verano.



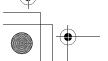

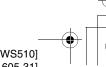

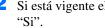










Mover: ↑ ↓ → ← Escoger: ② Salir:



Uso del menú Ajustes

Para seleccionar el menú Ajustes

- Oprima MENU.
- Use la perilla control para pasar al icono de ajustes y oprima 🕘.
- 3 Use la perilla control para desplazarse a través de las funciones.
- 4 Oprima 🕁 para seleccionar una función. Aparecerá el ajuste correspondiente a la función.
- 5 Use la perilla control para desplazarse por las opciones.
- Oprima para seleccionar la opción deseada.
- Oprima MENU para salir de la pantalla del menú.

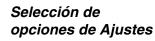



El menú Ajustes incluye las siguientes opciones:

Opción	Descripción		
Control paterno	Permite configurar el TV para bloquear programas de acuerdo con su contenido y niveles de clasificación. Para obtener información detallada sobre la configuración, consulte "Uso del menú Paterno" en la página 63.		
Caption Vision (subtítulos)	Permite realizar la selección entre los tres modos de subtítulo (para programas que se emiten con subtítulos).		
	No	Desactiva Caption Vision.	
	CC1, CC2, CC3, CC4	Muestra una versión impresa del diálogo o los efectos de sonido de un programa. (Debe ajustarse en CC1 para la mayoría de los programas.)	
	Text1, Text2, Text3, Text4	Muestra información de la cadena o emisora utilizando la mitad de la pantalla o toda (si se encuentra disponible). Para que aparezcan subtítulos, seleccione CC1.	
	XDS (Servicio ampliado de datos)	Muestra el nombre de la cadena y del programa, su duración y la hora de emisión si la emisora ofrece este servicio.	


(Continúa)



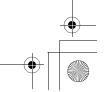

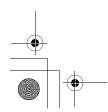



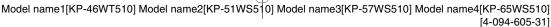









Opción	Descripción		
Etiqueta de Video	Esta función le permite identificar los aparatos de audio y video que usted haya conectado al TV de proyección, a fin de poder identificarlos en la pantalla al usar TV/VIDEO. Una vez seleccionada la opción Etiqueta de Video en el menú Video, use la perilla control para hacer resaltar la entrada que quiere etiquetar y luego oprima para seleccionarla. Después, use la perilla control para recorrer las etiquetas. Oprima para seleccionar el aparato que conectó a cada entrada en la parte trasera del TV de proyección. Seleccione "Omitir" si no tiene conectado un aparato a la entrada respectiva.		
	VIDEO 1	Receptor, VHS, DVD, Satélite, Decodificador, 8 mm, DTV, LD, Beta, Omitir	
	VIDEO 2/3/4	VHS, DVD, Satélite, Decodificador, 8 mm, DTV, LD, Beta, Omitir	
	VIDEO 5/6/7	DVD, Satélite, Decodificador, DTV, HD, Omitir	
	Si selecciona Omitir, el TV de proyección omitirá esta conexión cuando oprima TV/VIDEO.		
	Cuando haya ajustado la Etiqueta de video de Video 1 en "Receptor", podrá cambiar los canales con el control remoto y la entrada del televisor permanecerá en Video 1. Para obtener más información, consulte "Conexión de un receptor AV (Audio Video)" en la página 30.		
Idioma	Seleccione el idioma en que desea ver todos los menús en pantalla: English, Español, Français.		

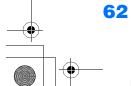

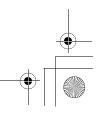







Uso de los menús

Uso del menú Paterno

El menú Paterno permite configurar el TV de proyección para bloquear programas de acuerdo con su contenido y niveles de clasificación.

Estas clasificaciones las asigna una junta federal de clasificaciones. No todos los programas están clasificados. El uso de Bloqueo Paterno permite bloquear programas con una clasificación específica, pero no bloquea el canal completo.

🖾 El Índice de canales desplazable no funcionará cuando el bloqueo paterno esté activado.

Para seleccionar la clasificación

En primer lugar, establezca una contraseña y, a continuación, seleccione el país en el que resida (EE.UU. o Canadá) y la clasificación deseada.

- Oprima MENU.
- Use la perilla control para pasar al icono Ajsustes A y oprima







Asegúrese de que la opción "Control paterno" esté seleccionada y oprima (-).



- Use los botones 0-9 del control remoto para asentar su contraseña de cuatro dígitos.
- Confirme su contraseña, volviendo a asentarla. La contraseña se almacena y aparecerán las opciones del menú Paterno.
 - La contraseña introducida aquí es necesaria para acceder en el futuro al menú Paterno. Si pierde la contraseña, consulte "Contraseña perdida" en la página 77.
 - 🖾 Si desea cambiar la contraseña, consulte la página 65.

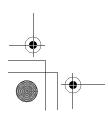

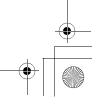

63





6 Compruebe que "País" está seleccionado, y oprima (+).



Mueva la perilla control hacia arriba o abajo para seleccionar EE.UU. o Canadá según el país en el que resida, y oprima (+).



Mueva la perilla control hacia abajo para seleccionar "Bloqueo Paterno" y oprima 🕁.




9 Mueva la perilla control hacia arriba o abajo para seleccionar la clasificación que desee y oprima 🕀.


Si selecciona Infante, Niño, Joven o Especial, el Control Paterno se activará automáticamente.



Si desea seleccionar las clasificaciones de Especial, consulte "Uso de opciones de clasificaciones personalizadas" en la página 66.

10 Oprima MENU para salir de la pantalla del menú.

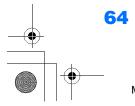

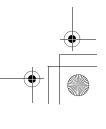







Si no está familiarizado con el sistema de clasificación Parental Guideline, debe seleccionar Infante, Niño, o Joven con el fin de simplificar la selección de clasificaciones. Para establecer más clasificaciones restrictivas, seleccione Especial.

Para obtener una descripción de las clasificaciones Infante, Niño y Joven, consulte las páginas 69 y 70.

El	menú	Paterno	incluye	las siguiei	ites opciones:
----	------	---------	---------	-------------	----------------

Opción	Descripción	
Bloqueo Paterno Activación o	No	Bloqueo Paterno está desactivado. No se bloquea ningún programa para su visualización.
desactivación de clasificaciones y selección de un sistema de clasificación	Infante	Las clasificaciones máximas permitidas son: EE.UU.: TV-Y, TV-G, G Canadá: TV-Y, C, G
	Niño	Las clasificaciones máximas permitidas son: EE.UU.: TV-PG, PG Canadá: TV-PG, PG, 8 ans+
	Joven	Las clasificaciones máximas permitidas son: EE.UU.: TV-14, PG-13 Canadá: TV-14, 14+, 13 ans+
	Especial	Selecciónelo para establecer clasificaciones manualmente: EE.UU.: Consulte la página 69 para obtener información detallada. Canadá: Consulte la página 70 para
Cambiar la Contraseña	obtener información detallada. Para cambiar la contraseña (Consulte a continuación.).	

Para desactivar la función Control Paterno

Ajusta Bloqueo Paterno del menú Paterno en No.

Para cambiar la contraseña


- Seleccione la opción Cambiar la Contraseña mientras se encuentra en el menú Paterno; para ello, utilice la perilla control y oprima (-).
- 2 Introduzca una nueva contraseña de cuatro dígitos mediante los botones 0-9.
- Confirme la nueva contraseña introduciéndola de nuevo.
- Oprima MENU para salir de la pantalla de menú.

Visualización de programas bloqueados

Es posible ver programas bloqueados mediante la introducción de la contraseña.


- Oprima ENTER cuando esté sintonizado a un programa bloqueado.
- Introduzca la contraseña mediante los botones 0-9.

Control Paterno se cancelará temporalmente hasta que apague el TV de proyección.

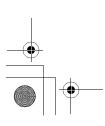



[4-094-605-31]

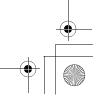







Uso de opciones de clasificaciones personalizadas

Si desea seleccionar la clasificaciones que desea que se bloqueen en Especial, siga el procedimiento que se describe a continuación.

- Realice los pasos 1 a 8 de "Para seleccionar la clasificación" en la página 63 para mostrar las opciones del Bloqueo Paterno.
- Mueva la perilla control hacia arriba o abajo para seleccionar "Especial" y oprima (-).



Compruebe que "Clasificación de Cine" está seleccionado, y oprima





Mueva la perilla control hacia arriba o abajo para seleccionar la clasificación que desea bloquear, y oprima (+).

Aparecerá el indicador 🗅 automáticamente junto a la clasificación seleccionada y junto a todas las clasificaciones cuyo grado de restricción sea "mayor". De este modo se indica qué programas serán bloqueados.



Para desbloquear una clasificación, selecciónela moviendo la perilla control hacia arriba o abajo, y oprima 🕒. El indicador 🗅 cambia a "-" y todas las clasificaciones "inferiores" se desbloquean.

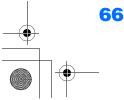

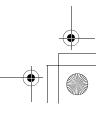





Mueva la perilla control hacia la izquierda y, a continuación, hacia abajo para seleccionar "Clasificación de TV" o "Programar", y oprima (-).



6 Aparecerá el menú de ajuste de "Clasificación de TV".



Mueva la perilla control hacia arriba o abajo para seleccionar la clasificación que desea bloquear, y oprima (+).

Aparecerá el indicador 🖰 automáticamente junto a la clasificación seleccionada y junto a todas las clasificaciones cuyo grado de restricción sea "mayor". De este modo se indica qué programas serán bloqueados.





Para desbloquear una clasificación, selecciónela moviendo la perilla control hacia arriba o abajo, y oprima 🕞. El indicador 🖰 cambia a "-" y todas las clasificaciones "inferiores" se desbloquean.

Algunas clasificaciones contienen clasificaciones de contenido adicionales, llamadas "restricciones". Las restricciones se definen del siguiente modo: D (diálogos de contenido sexual), FV (violencia ficticia), L (lenguaje obsceno), S (situaciones sexuales) y V (violencia). Mediante estas restricciones podrá definir límites adicionales. Todas las restricciones incluidas en una clasificación se bloquearán. Si desea poder visualizarlas, vaya al paso 8.

(Continúa)



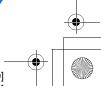

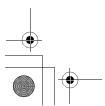





Mueva la perilla control hacia la izquierda o la derecha para seleccionar la restricción que desea visualizar y oprima (-).



"-" aparecerá junto a la restricción seleccionada, indicando que podrán verse los programas que reúnan las características de esa restricción.


Si oprima 🕞 de nuevo, aparecerá 🗅 para indicar que los programas que coincidan con esa restricción se volverán a bloquear.

9 Repita el paso 8 si desea establecer otras restricciones.

Se bloquearán todos los programas que reúnan las características de las clasificaciones que seleccione y además cualquier otra que sea superior, excepto las restricciones previamente canceladas.

10 Oprima MENU para salir de la pantalla del menú.



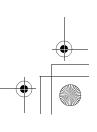

Para asegurar la máxima capacidad de bloqueo, deben bloquearse las

clasificaciones basadas

Si elige bloquear programas de televisión no clasificados, tenga en cuenta que es posible que se bloqueen los siguientes tipos de programas: emisiones de emergencia, programas de contenido político, deportes, noticias, anuncios de servicio público, programas religiosos e

en la edad.

información meteorológica.

Opciones de clasificación personalizada para EE.UU.

Si seleccionó EE.UU. como país de residencia consulte la página 63, el menú de clasificación personalizada incluirá las siguientes opciones. (Si seleccionó Canadá, consulte la página 70.)


Opción	Descripc	ión	
Clasificación de Cine	G	Niños de todas las edades y audiencia en general.	
	PG	Se sugiere supervisión paterna.	
	PG-13	Supervisión paterna para niños menores de 13 años	
	R	Visualización restringida, se sugiere supervisión paterna para niños menores de 17 años.	
	NC-17 y X	Visualización prohibida para adolescentes de 17 años y menos.	
Clasificación de	Opciones	basadas en la edad	
TV	TV-Y	Niños de todas las edades.	
Bloqueo de	TV-Y7	Dirigido a niños más mayores.	
programas por su clasificación,	TV-G	Audiencia en general.	
contenido o	TV-PG	Se sugiere supervisión paterna.	
ambos	TV-14	Padres seriamente advertidos.	
	TV-MA	Sólo audiencia madura.	
	Opciones basadas en el contenido		
	FV	Violencia ficticia.	
	D	Diálogos insinuantes.	
	L	Lenguaje obsceno.	
	S	Situaciones de carácter sexual.	
	V	Violencia.	
No Clasificado Bloqueo de	Bloquear	Bloquea todos los programas y películas emitidos sin clasificación.	
programas o películas emitidos sin clasificación	Permitir	Permite ver programas y películas emitidos sin clasificación.	


Las clasificaciones de contenido aumentarán en función del nivel de la clasificación basada en la edad. Por ejemplo, un programa con una clasificación TV-PG V (Violencia) puede contener violencia moderada, mientras que una clasificación TV-14 V (Violencia) puede contener violencia más intensa.

(Continúa)

69



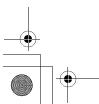

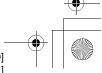








Opciones de clasificación personalizada para Canadá


Si seleccionó Canadá como país de residencia en consulte la página 63, el menú de clasificación personalizada incluirá las siguientes opciones. (Si seleccionó EE.UU., consulte la página 69.)

Opción	Descripción		
Clasificación	С	Niños de todas las edades.	
Inglesa	C8+	Niños de 8 años y mayores.	
	G	Programación general.	
	PG	Supervisión paterna.	
	14+	Audiencia de 14 años y mayores.	
	18+	Programación adulta.	
Clasificación	G	Programación general.	
Francesa	8 ans+	No recomendado para niños pequeños.	
	13 ans+	No recomendado para edades inferiores a 13 años.	
	16 ans+	No recomendado para edades inferiores a 16 años.	
	18 ans+	Programación restringida a adultos.	
Clasificación de EE. UU.	Consulte "Clasificación de TV" en la página 69 para obtener información detallada.		



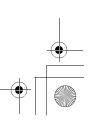



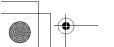







Información adicional

Programación del control remoto

El control remoto está programado para utilizar equipos de video Sony.

Equipo Sony	Posición del selector del control remoto	Clave programable
Videocaseteras Beta, ED Beta	AV1	303
Videocasetera de 8 mm	AV2	302
Videocasetera VHS	AV3	301
Reproductor DVD	DVD	751


Si dispone de algún equipo de video que no sea Sony que desee controlar con el control remoto del TV de proyección, utilice los siguientes procedimientos para programar el control remoto.


🖾 El equipo debe disponer de capacidad remota infrarroja (IR) para poder utilizarse con el control remoto.

Consulte las "Claves de fabricantes" en la página 73 y localice la clave de tres dígitos correspondiente a su aparato. Si aparece más de una clave, use la que aparece primero para llevar a cabo el siguiente procedimiento.



- Abra el panel del control remoto.
- Oprima CODE SET dentro del panel.
- Cierre el panel y oprima SAT/CABLE (FUNCTION).
- Introduzca el número de código de tres dígitos del fabricante mediante los botones 0-9.
- Oprima ENTER.
- Para comprobar si el número de código funciona, oriente el control remoto del TV de proyección hacia el componente y oprima el botón POWER verde que se corresponda con ese componente. Si responde el aparato, la programación está hecha. De lo contrario, intente con las demás claves correspondientes a su aparato.

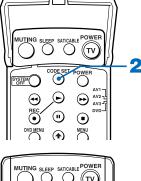


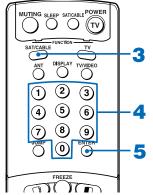

(Continúa)





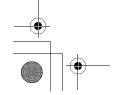











Información adicional

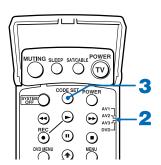





- Abra el panel del control remoto.
- Deslice el selector a la posición que corresponda al tipo de aparato deseado.
- 3 Oprima CODE SET dentro del panel.
- Debe realizar el paso 4 antes de 10 segundos después del paso 3, o deberá iniciar la operación de nuevo a partir del paso 3.
- 4 Cierre el panel e introduzca el número de código de tres dígitos del fabricante mediante los botones 0-9.
- Oprima ENTER.
- Para comprobar si el número de código funciona, oriente el control remoto del TV de proyección hacia el componente, abra el panel y oprima el botón POWER verde. Si responde el aparato, la programación está hecha. De lo contrario, intente con las demás claves correspondientes a su aparato.

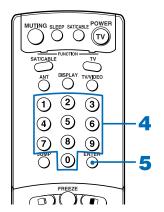

Consejos

- Si se indica más de una clave, intente introducirlos uno por uno hasta que encuentre la que sirve con su equipo.
- Si introduce una clave nueva, la clave que había introducido previamente durante el ajuste se borrará.
- En casos de excepción, es posible que no se pueda emplear el equipo con el control remoto Sony. En este caso, utilice la unidad de control remoto propia del equipo.

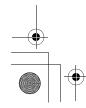

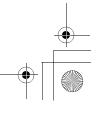





Claves de fabricantes

				_
~~	ia	00	0000	teras
v	IU	EU	Lase	lei as

Videocasetera	S
Fabricante	Clave
Sony	301
Admiral	327
(M. Ward)	
Aiwa	338, 344
Audio Dynamic	314, 337
Broksonic	319, 317
Canon	309, 308
Citizen	332
Craig	302, 332
Criterion	315
Curtis Mathes	304, 338, 309
Daewoo	341, 312, 309
DBX	314, 336, 337
Dimensia	304
Emerson	319, 320, 316,
	317, 318, 341
Fisher	330, 335
Funai	338
General Electric	329, 304, 309
Go Video	322, 339, 340
Goldstar	332
Hitachi	306, 304, 305,
	338
Instant Replay	309, 308
JC Penney	309, 305, 304,
	330, 314, 336,
	337
JVC	314, 336, 337,
	345, 346, 347
Kenwood	314, 336, 332,
L XII (C	337
LXI (Sears)	332, 305, 330,
	335, 338
Magnavox	308, 309, 310
Marantz	314, 336, 337
Marta	332
Memorex	309, 335
Minolta	305, 304
Mitsubishi/	323, 324, 325,
MGA	326 325, 338, 321
N/Inditate only	375 338 371
Multitech NEC	314, 336, 337

Fabricante	Clave
Olympic	309, 308
Optimus	327
Panasonic	308, 309, 306,
	307
Pentax	305, 304
Philco	308, 309
Philips	308, 309, 310
Pioneer	308
Quasar	308, 309, 306
RCA/	304, 305, 308,
PROSCAN	309, 311, 312,
	313, 310, 329
Realistic	309, 330, 328,
	335, 324, 338
Sansui	314
Samsung	322, 313, 321
Sanyo	330, 335
Scott	312, 313, 321,
	335, 323, 324,
	325, 326
Sharp	327, 328
Shintom	315
Signature 2000	338, 327
(M. Ward)	
SV2000	338
Sylvania	308, 309, 338,
	310
Symphonic	338
Tashiro	332
Tatung	314, 336, 337
Teac	314, 336, 338,
	337
Technics	309, 308
Toshiba	312, 311
Wards	327, 328, 335,
	331, 332
Yamaha	314, 330, 336,
	337
Zenith	331

Reproductores DVD

Fabricante	Clave	
Sony	751	
Panasonic	753	
Pioneer	752	

RCA	755	
Toshiba	754	

Decodificadores

Fabricante	Clave
Hamlin/Regal	222, 223, 224,
	225, 226
Jerrold/G. I./	201, 202, 203,
Motorola	204, 205, 206,
	207, 208, 218
Oak	227, 228, 229
Panasonic	219, 220, 221
Pioneer	214, 215
Scientific	209, 210, 211
Atlanta	
Tocom	216, 217
Zenith	212, 213

Receptores de satélite

Fabricante	Clave
Sony	801
General	802
Electric	
Hitachi	805
Hughes	804
Panasonic	803
RCA/	802, 808
PROSCAN	
Toshiba	806, 807











Uso del control remoto con otros aparatos

Con una videocasetera


Abra el panel y deslice el selector a la entrada de audio o video que usted programó para este aparato


Oprima
botón POWER (verde) (denro del panel)
CH +/-
➤ y REC simultáneamente.
>
>>
44
II (oprímalo de nuevo para reanudar la
reproducción normal)
►► o ◀◀ durante la reproducción
(deje de oprimirlo para reanudar la reproducción
normal)
selector

Con un reproductor DVD

Abra el panel y deslice el selector a la entrada de DVD que usted programó para este aparato.

Para	Oprima
Activar/desactivar	botón POWER (verde) (dentro del panel)
Reproducir	>
Detener el funcionamiento	
Hacer pausa	II (oprímalo de nuevo para reanudar la reproducción normal)
Recorrer las diferentes pistas de un disco de audio	▶ para avanzar o ◀ para retroceder
Recorrer los diferentes capítulos de un disco de video	CH+ para avanzar o CH- para retroceder
Mostrar el menú DVD	DVD MENU
Ver el menú (Ajustes)	MENU
Usar el menú DVD	↑ , ↓ , ← , → , ENTER
Recorrer los diferentes capítulos de un disco de video Mostrar el menú DVD Ver el menú (Ajustes)	DVD MENU MENU

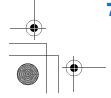

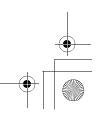








Con un decodificador


Para	Oprima
Activar/desactivar	SAT/CABLE (POWER)
Seleccionar decodificador	SAT/CABLE (FUNCTION)
Seleccionar canales	botones 0-9, ENTER
Cambiar de canal	CH +/-
Volver al canal anterior	JUMP

Con un receptor de satélite

Para	Oprima
Activar/desactivar	SAT/CABLE (POWER)
Seleccionar receptor de satélite	SAT/CABLE (FUNCTION)
Seleccionar canales	botones 0-9, ENTER
Cambiar de canal	CH +/-
Volver al canal anterior	JUMP
Ver el número de canal	DISPLAY
Ver la guía DBS	GUIDE
Ver el menú DBS	MENU
El resalte (cursor)	perilla control o flechas
Seleccionar opciones	\odot



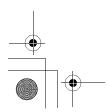

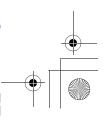








Solución de problemas

Si después de leer este manual de instrucciones desea realizar otras consultas relacionadas con el uso de su nuevo TV de proyección Sony, póngase en contacto con su distribuidor Sony.

Problema	Soluciones posibles
No hay imagen (la pantalla no se enciende),	Asegúrese de que el cable de corriente del TV de proyección está conectado con firmeza a la toma de corriente de la pared.
no hay sonido	Oprima el botón de corriente de la parte delantera del TV de proyección. Compruebe si el ajuste de TV/VIDEO es correcto: para ver el TV de proyección, póngalo en TV y para ver las imágenes de un equipo conectado, póngalo en VIDEO1, 2, 3, 4, 5, 6, ó 7.
	Pruebe con otro canal. Podría ser un problema de la emisora.
	 Se ha activado la función Control Paterno (consulte "Uso del menú Paterno" en la página 63). Si el TV de proyección no enciende y una luz roja sigue parpadeando, es posible que el TV de proyección necesite servicio de un técnico. Llame al Centro de Servicio Sony.
El control remoto	Las pilas podrían estar agotadas. Sustitúyalas.
no funciona	 Pulse TV (FUNCTION) cuando utilice el televisor de proyección. Compruebe que el cable de alimentación del televisor esté conectado firmemente a la toma mural.
	Coloque el televisor de proyección a unos 91 cm o 121 cm como mínimo de luces fluorescentes.
T 1	Compruebe la orientación de las pilas.
Imagen oscura, pobre o inexistente (pantalla encendida)	Ajuste el valor de Contraste del menú Video (consulte la página 52). Ajuste el valor de Brillo del menú Video (consulte la página 52).
buen sonido	Compruebe las conexiones de la antena y del cable.
	Ajuste la convergencia de nuevo utilizando FLASH FOCUS (consulte "Ajuste automático de la convergencia —FLASH FOCUS TM —" en la página 33).
Buena imagen, sin sonido	Oprima MUTING para que desaparezca "MUTING" de la pantalla (consulte la página 37).
	 Compruebe que Bocinas está en Si en el menú Audio (consulte la página 55). Compruebe el ajuste de MTS en el menú Audio (consulte "MTS" en la página 55).
No se pueden recibir canales digitales (cuando se conecta el receptor DTV)	 Compruebe las conexiones entre el receptor DTV y el TV de proyección (consulte la página 28). Compruebe si su localidod eatá preparada para recibir emisiones digitales.
No puede recibir canales de banda alta (UHF) cuando utiliza una antena	Cambie Cable a No (consulte la página 56). Utilice Auto Programación del menú Canal para añadir canales que se reciban y que no se encuentren en la memoria del TV de proyección (consulte la página 57).
Sin color	Ajuste los valores de Color del menú Video (consulte la página 52).
Sólo aparecen interferencias y ruido en la pantalla	 Compruebe el ajuste de Cable en el menú Canal (consulte "Cable" en la página 56). Compruebe las conexiones de antena/cable. Asegúrese de que el canal está emitiendo programas.
	Oprima ANT para cambiar el modo de entrada (consulte la página 40).



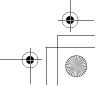











Problema	Soluciones posibles
Rayas o líneas con puntos	 Ajuste la antena. Aleje el TV de proyección de fuentes de interferencia como automóviles, letreros de neón o secadores de pelo.
El televisor se queda fijo en un canal	 Utilice Auto Programación del menú Canal para añadir canales que se reciban y que no se encuentren en la memoria del TV de proyección (consulte la página 57). Compruebe los ajustes de Fijar Canal (consulte la página 57).
Imágenes dobles o fantasma	Utilice una antena exterior altamente direccional o un cable (cuando el problema lo causen los reflejos provocados por montañas cercanas o edificios altos).
Imposible utilizar el menú	 Si la opción del menú que se desea seleccionar aparece en gris, no se puede seleccionar. Apague y encienda de nuevo el TV de proyección.
Si utiliza un televisor por cable no podrá recibir ningún canal	 Utilice Auto Programación en el menú Canal para añadir canales que pueden recibirse y que no están programados en el televisor (consulte la página 57). Compruebe los ajustes de cable. Asegúrese de que Cable está en la posición Si en el menú Canal (consulte la página 56).
No se obtiene suficiente volumen al utilizar un decodificador	Aumente el volumen del decodificador mediante el control remoto de éste. Después oprima TV (FUNCTION) y ajuste el volumen del TV de proyección.
El televisor no muestra todos los canales por cable disponibles.	 Asegúrese de que Cable está en la posición Si en el menú Canal (consulte "Cable" en la página 56). Utilice Auto Programación en el menú Canal para añadir canales de televisión que pueden recibirse y que no están programados en el televisor (consulte la página 57).
Imposible recibir canales Imposible seleccionar un canal	Utilice Auto Programación del menú Canal para añadir canales de televisión que se reciban y que no se encuentren en la memoria del TV de proyección (consulte la página 57).
Contraseña perdida	■ En la pantalla de contraseñas (consulte la página 63), introduzca la siguiente contraseña maestra: 4357. La contraseña maestra borra la contraseña anterior; no puede utilizarse para desbloquear canales temporalmente.
No se puede cambiar el canal con el control remoto	 Si está usando otro dispositivo para cambiar canales, asegúrese que no ha cambiado sin querer su TV de proyección del canal 3 ó 4. Si utiliza otro dispositivo para controlar canales, asegúrese de que ha oprimido el botón de "función" correspondiente a ese dispositivo, o de que el interruptor deslizante está correctamente ajustado. Por ejemplo, si utiliza el sistema de cable para controlar canales, asegúrese de oprimir SAT/CABLE.
No se puede ver la lista de los demás aparatos de video que están conectados al TV de proyección	Asegúrese que la función de Etiqueta de Video no está en Omitir (consulte la página 62).
Aparece un cuadro negro en la pantalla	Está seleccionada una opción de texto en el menú de Ajustes y no se está transmitiendo texto (consulte la página 61 para cambiar los Ajustes). Para apagar esta función, seleccione No en la opción Caption Vision (subtítulos). Si desea ver subtítulos, escoja CC1 en lugar de Texto 1-4.

(Continúa)

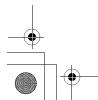



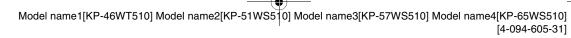






Problema S	oluciones posibles
No aparece la imagen gemela o ésta permanece sin movimiento	o un canal con programación al aire. Es posible que se encuentre sintonizada con una entrada de video que no tiene nada conectado. Vea sus entradas de video, utilizando TV/VIDEO.
Se ve el mismo programa en ambas imágenes	de cambiar el canal, ya sea de la imagen principal o de la segunda imagen.
Lo único que aparece en la segunda imagen son canales de televisión	Asegúrese que Etiqueta de video no está programado para omitir sus entradas de video. Consulte el menú Ajustes en la página 61.
Canal Favorito no muestra sus elecciones	Verifique que Canal Favorito está configurado en modalidad de Manual en el menú Canal (consulte "Canal Favorito" en la página 56).
Algunas fuentes de video no aparecen cuando se oprime TV/VIDEO	Asegúrese de que la Etiqueta de Video no está ajustada a Omitir (consulte "Etiqueta de Video" en la página 62).
El decodificador digital no funciona	Compruebe que no haya conectado el decodificador digital a la toma TO CONVERTER del televisor, ya que esta toma no es compatible con los decodificadores digitales.
	Si conecta una videocasetera y un decodificador digital, necesitará un bifurcador bidireccional especial diseñado para utilizarse con dicho decodificador. Póngase en contacto con su distribuidor de cable para obtener más información.



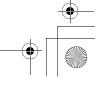







Especificaciones

Sistema de proyección	3 tubos de imagen, 3 lentes, sistema horizontal en línea		
Tubo de imagen	Tubos monocromáticos de gra	n brillo y 17,78 cm (tamaño de trama 16 cm), cor	
	acople óptico y sistema de enfriamiento líquido		
Lentes de proyección	Alto rendimiento, lentes híbrio		
Antena	Terminal externo de 75 ohm para VHF/UHF		
Systema de televisión	NTSC, estándar americano de televisión		
Tamaño de la pantalla (medida	116,84 cm (46 pulgadas) (KP-46WT510)		
diagonalmente)	129,54 cm (51 pulgadas) (KP-51WS510 y KP-51WS505)		
	144,78 cm (57 pulgadas) (KP-	57WS510)	
Cobertura de canales			
VHF	2-13		
UHF	14-69		
CATV	1-125		
Requisitos de suministro eléctrico	ca 120V, 60 Hz		
Número de entradas/salidas			
DVI-HDTV		1 terminal, 3,3 V T.M.D.S., 50 ohm	
		El terminal de entrada DVI cumple con la	
		norma EIA-861 y no está destinado a ser	
		utilizado con computadores personales.	
Video (IN)	4	1 Vpico-pico, desequilibrado de 75 ohm,	
		sincronización negativa	
S Video (IN)	3	Y: 1 Vpico-pico, desequilibrado de 75 ohm,	
		sincronización negativa	
		C: 0,286 Vpico-pico (señal de sincronización) 75 ohm	
Audio (IN)	6	500 mVrms (modulación 100%)	
radio (ir t)	· ·	Impedancia: 47 kilohm	
AUDIO (VAR/FIX) OUT	1	500 mVrms al máximo ajuste de volumen	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		(variable)	
		500 mVrms (fijo)	
		, 3 ,	
TV Out	1	Impedancia (salida): 1 kilohm	
TV Out	1	Impedancia (salida): 1 kilohm 1 Vpico-pico, desequilibrado de 75 ohm,	
	1	Impedancia (salida): 1 kilohm 1 Vpico-pico, desequilibrado de 75 ohm, sincronización negativa	
CONTROL S (IN/OUT)	1	Impedancia (salida): 1 kilohm 1 Vpico-pico, desequilibrado de 75 ohm, sincronización negativa miniconectores	
		Impedancia (salida): 1 kilohm 1 Vpico-pico, desequilibrado de 75 ohm, sincronización negativa miniconectores Y: 1,0 Vpico-pico, desequilibrado de 75 ohm,	
CONTROL S (IN/OUT)	1	Impedancia (salida): 1 kilohm 1 Vpico-pico, desequilibrado de 75 ohm, sincronización negativa miniconectores Y: 1,0 Vpico-pico, desequilibrado de 75 ohm, sincronización negativa	
CONTROL S (IN/OUT)	1	Impedancia (salida): 1 kilohm 1 Vpico-pico, desequilibrado de 75 ohm, sincronización negativa miniconectores Y: 1,0 Vpico-pico, desequilibrado de 75 ohm, sincronización negativa P _B : 0,7 Vpico-pico, 75 ohm	
CONTROL S (IN/OUT) Entradas de componente de video	1 2 (Y, P _B , P _R)	Impedancia (salida): 1 kilohm 1 Vpico-pico, desequilibrado de 75 ohm, sincronización negativa miniconectores Y: 1,0 Vpico-pico, desequilibrado de 75 ohm, sincronización negativa	
CONTROL S (IN/OUT)	1	Impedancia (salida): 1 kilohm 1 Vpico-pico, desequilibrado de 75 ohm, sincronización negativa miniconectores Y: 1,0 Vpico-pico, desequilibrado de 75 ohm, sincronización negativa P _B : 0,7 Vpico-pico, 75 ohm	

(Continúa)



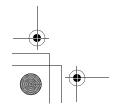

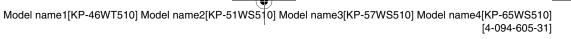









Dimensiones (An x Al x Prf)	$42^{3}/4 \times 40 \times 24$ pulgadas (1 085 × 1 016 × 609 mm) (KP-46WT510)
,	$47^{1/8} \times 51^{5/8} \times 24^{7/8}$ pulgadas (1 196,85 × 1 311,15 × 631,69 mm) (KP-51WS505)
	$47 \times 53^{1}/8 \times 25^{5}/8$ pulgadas (1 194 × 1 350 × 650 mm) (KP-51WS510)
	$52^{1}/4 \times 54^{1}/4 \times 27^{1}/4$ pulgadas (1 $326 \times 1377 \times 690$ mm) (KP-57WS510)
Peso	135 lb 9 oz (61,5 kg) (KP-46WT510)
	167 lb 9 oz (76 kg) (KP-51WS505)
	172 lb (78,2 kg) (KP-51WS510)
	195 lb (88,6 kg) (KP-57WS510)
Consumo de energía	
En uso	230 W
En espera	Menos de 1 W
Accesorios suministrados	
Control remoto	RM-Y909
Baterías AA (R6)	2 suministradas para el control remoto
Accesorios opcionales	
Cable AV	VMC-810/820/830 HG
Cable de audio	RKC-515HG
Cable Control S	RK-G69HG
Cable de video de componente	VMC-10/30 HG
Receptor AV	STR-V555ES
Soporte de TV	SU-46WT5

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

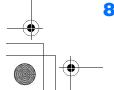

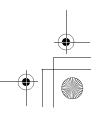



Glosario de terminología

En este manual se incluyen ciertos términos en inglés. A continuación encontrar a su traducción y el número de página donde aparecen.

Texto en el manual	Español	Página
"Picture"	"Imagen"	3
"Brightness"	"Brillo"	3
IN	ENTRADA	8
Pull-Down	Desplegable	8
V-Chip	Chip V	8
film	película	8
Select	Seleccionar	13
AUDIO R/L	AUDIO D/I	15
VIDEO 7 IN	ENTRADA VIDEO 7	15
TO CONVERTER	AL CONVERTIDOR	15
S VIDEO OUT	SALIDA DE S VIDEO	15
(L/R)	(I/D)	15
TV OUT	SALIDA TV	15
AUDIO OUT	SALIDA AUDIO	15
(VAR/FIX)	(VAR/FIJ)	15
L(MONO)R	I(MONO)D	15
IN/OUT	ENTRADA/SALIDA	15
S VIDEO OUT	SALIDA DE S VIDEO	22
S VIDEO IN	ENTRADA DE S VIDEO	22
VIDEO IN	ENTRADA DE VIDEO	26
AUDIO IN	ENTRADA DE AUDIO	28
VIDEO OUT	SALIDA DE VIDEO	29
VIDEO IN	ENTRADA DE VIDEO	29
AUDIO L	AUDIO 1	29
IN	ENTRADA	30
OUT	SALIDA	30
Setup	Configuración	32
(FUNCTION)	(FUNCIÓN)	32
FUNCTION	FUNCIÓN	35
ENTER	INTRO	35
WIDE MODE	MODO PANORÁMICO	35
Wide Zoom	Acercamiento panorámico	35
Zoom	Acercamiento	35
REC	GRAB	36
ENTER	INTRO	36

(Continúa)

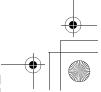

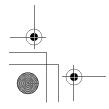











Texto en el manual	Español	Página
FUNCTION	FUNCIÓN	37
Multi-channel TV Sound	Sonido TV multicanal	38
IN	ENTRADA	39
"joystick"	"mando"	41
IN	ENTRADA	42
WIDE MODE	MODO PANORÁMICO	47
Wide	Panorámico	47
Wide Zoom	Acercamiento panorámico	47
TruSurround	Sonido envolvente real	51
WIDE	PANORÁMICO	55
WIDE MODE	MODO PANORÁMICO	55
Wide	Panorámico	55
Wide Zoom	Acercamiento panorámico	55
Zoom	Acercamiento	55
Wide	Panorámico	56
Wide Zoom	Acercamiento panorámico	56
Zoom	Acercamiento	56
Parental Guideline	Pauta de seguridad	62
ENTER	INTRO	62
FUNCTION	FUNCIÓN	68
ENTER	INTRO	68
ENTER	INTRO	69
REC	GRAB	71
ENTER	INTRO	71
ENTER	INTRO	72
FUNCTION	FUNCIÓN	72
FUNCTION	FUNCIÓN	73
FUNCTION	FUNCIÓN	74
65 pulgadas	165 cm	76
ohmios	ohm	76
WIDE MODE	MODO PANORÁMICO	78
TV OUT	SALIDA TV	79

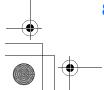

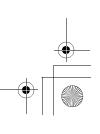







maice anabelico
A
Agudos, ajuste 54
Ajuste de canales 32
Ajustes, menú 51 , 61
•
Ampliación de imágenes en Imagen Gemela
(Twin View) 46
Añadir canales a la lista de canales 57
Antena, conexión 16
Audio, menú 51, 54
Auto Programación
(programación de canales) 32, 57
Auto Volumen
Ajustes de audio 54
Descripción 8
Autoajustes 32, 57
В
Balance, ajuste 54
Baterías, inserción en el control remoto 10
Bloqueo Paterno, descripción 8
Botones
ANT 37
CH +/- 38
CODE SET 39
de encendido SAT/CABLE 38
de encendido TV 38
de función SAT/CABLE 38
de función TV 38-39
DISPLAY 37
DRC CINEMOTION 38
DVD MENU 39
DVD TITLE 39
FAVORITES 38
FREEZE 37
GUIDE 38

INDEX 37

JUMP 37

MENU 38

MTS/SAP 39

MUTING 37

POWER 39

RESET 38

SLEEP **37** SYSTEM OFF **39** TV/VIDEO **38**


PIC. MODE 37


```
VOL +/- 37
    WIDE MODE 38
Brillo, ajuste 52
C
Cable
    Audio/Video 12
    S VIDEO 12
Cable coaxial 12
Cámara de video, conexión 29
Canal Favorito
    Ajuste 56
    Auto 56
    Descripción 9
    Manual 56
    Uso 43
Canal, menú 51, 56
Canales
    Ajuste 32
    Creación de etiquetas 57
Canales bloqueados
    Visualización 65
CineMotion, DRC 38, 53
Clasificaciones, ajuste 63-65
Claves de fabricantes 73
Color, ajuste 52
Conexión
    Cámara de video 29
    Decodificador 18, 20
    Decodificador o antena 16
    Receptor de audio 25
    Receptor de satélite 23, 24
    Receptor de televisión digital 28
    Reproductor DVD 26, 27
    Videocasetera 20-22, 24
Congelación, uso 40, 47
Contenido de la caja 10
Contraseña, cambiar 65
Contraste de imagen, ajuste 52
Control remoto
    Botones del panel interior 39
    Funciones de los botones 40-41
```


Inserción de las baterías 10

Programación 71-73

(Continúa)

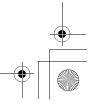

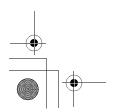

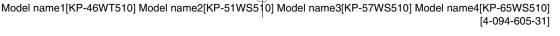





Control remoto, uso de otros componentes con Decodificador **75**

Receptor de satélite 75

Reproductor DVD **74** Videocasetera **74**

CONTROL S 31

Controles de menú del panel frontal **13** Controles del panel posterior y conexiones **14**, **15**

Convergencia, ajustar automáticamente 33

Creación digital de la realidad 53

D

Decodificador

Activación/desactivación 56

Con videocasetera, conexión 19

Conexión con videocasetera 20

Uso con control remoto del TV de proyección 75

Е

Efecto de sonido (TruSurround), ajuste 54

Entradas de video, etiquetado 62

Entradas, etiquetado 62

Especificaciones 79-80

Etiqueta

Canales 57

Entradas de video 62

Ē

Flash Focus

Descripción 9

Emplear 33

Función Zoom, con Imagen Gemela (Twin View)

46

Funciones 8

G

Graves, ajuste 54

н

Hora actual, ajuste 60

Hora de verano, ajuste 60

Idiomas, ajuste para menús 62

Imagen Gemela (Twin ViewTM) 44

Indicación de la pantalla, desactivar 41

Instalación 16-31

Jump, uso 40

Lista de canales, añadir canales 57

M

Memorización de canales 57

Menús

Ajustes 51, 61

Audio 51, 54

Canal 51, 56

Reloj 51, 60

Video **51**, **52**

Wide 51, 58

Modo DRC, descripción 8

Modos de subtítulo 61

Modos de video, selección 52

MTS/SAP, uso 41

N

Nitidez, ajuste 52

Nombre de Canal 57

0

Omitir canales de la lista de canales 57

Omitir/Añadir Canal 57

P

Pantalla panorámica, descripción 8

R

Receptor AV, conexión a la toma TV OUT 15

Receptor de audio, conexión 25

Receptor de satélite

Conexión 23

Uso con el control remoto del TV de proyección 75

Receptor de televisión digital, conexión 28

Relo

Ajuste 60

Menú **51**, **60**

Reproductor DVD


Con conectores A/V, conexión 27

Con conectores de video de componente,


conexión 26

Uso con el control remoto del TV de proyección 74



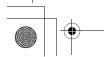



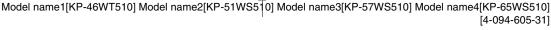



Restauración

Opciones de Audio 54 Opciones de Reloj **60** Opciones de Video 52

Servicio ampliado de datos 61 Solución de problemas 76-78 Sonido bilingue 55 Sonido envolvente 54 Sonido estable ajuste 54 descripción 8 Sonido suprimido, uso 40 Sonido TruSurround, ajuste 54 Subtítulos 61

Televisión digital Conexión 28 Ver **42** Temperatura del color, ajuste 53 Tinte, ajuste **52** Tipos de conectores 12 Twin View Descripción 8 Uso 44 Visualización 44

V

Video, menú 51, 52 Videocasetera Con cable, conexión 19 Con decodificador, conexión 20 Con receptor de satélite, conexión 24 Uso con el control remoto del TV de proyección 74 Viewing area, recommended 11 Visualización de imagen gemela 44

REFERENCIA DE LAS FUNCIONES

CH +/- (Presione para cambiar de canal)

CODE SET (Use para programar el control remoto de manera que funcione con equipo de video que no sea Sony)

CONTROL S (Use para controlar el sistema del TV de proyección y otro equipo Sony con un control remoto)

DISPLAY (Presione para visualizar la hora actual, la etiqueta del canal (si está configurado) y el número del canal)

DRC/CINEMOTION (Presione para pasar a través de los modos de imagen de alta resolución disponibles)

DVD MENU (Muestra el menú DVD) FAVORITES (Muestra la lista de canales favoritos) FLASH FOCUS (Ajuste automático de la convergen-

FREEZE (Congela la imagen de la ventana. Presione nuevamente para reconstituir la imagen)

GUIDE (Muestra la guía del programa de su satélite) INDEX (Presione para entrar el modo Índice del

JUMP (Presione para saltear hacia delante y hacia atrás entre el canal actual y el último canal seleccionado)

MENU (Presione para visualizar el menú en pantalla del TV de proyección)

MTS/SAP (Presione para navegar las opciones de Sonido de TV de canales múltiples [MTS])

MUTING (Apaga el sonido)

PIC MODE (Presione para pasar a través de los modos de imagen de video disponibles)

POWER (Enciende/Apaga el TV de proyección)

RESET (Restablece cada "Mode" a las configuraciones de fábrica)

SLEEP (Configura el tiempo para el TV de proyección para que éste quede encendido antes de que se apague automáticamente)


SYSTEM OFF (Presione para apagar el TV de proyección y todo el equipo conectado con enlace-S)

TV/VIDEO (Recorre las entradas de vídeo desponi-


TWIN VIEW (Le permite ver dos programas a la vez) VOL +/- (Ajusta el volumen)


(IN) (Entrada)


(OUT) (Salida)

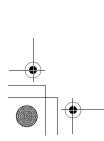




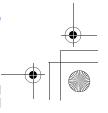

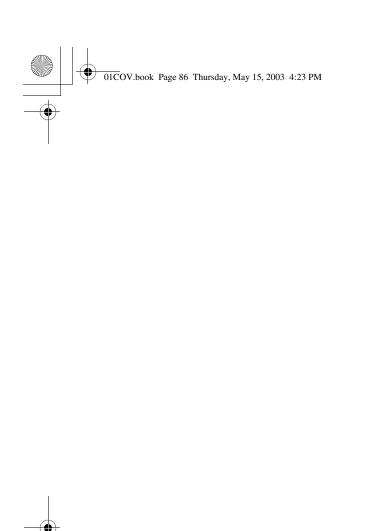


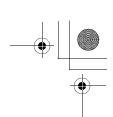





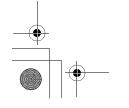




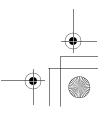

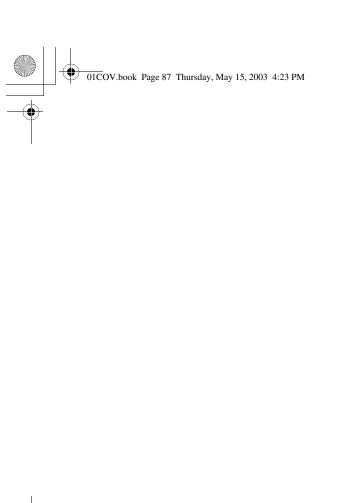


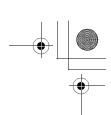



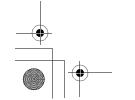



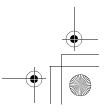

http://www.world.sony.com/

Sony Corporation Printed in U.S.A.